



Krāsu kodi



RESET

GRUPA	SIGNĀLS	KODS
Katls darbojas		Apkure
		Karstais ūdens
Apkope*		Kods A
		Kods B
		Kods C
Bloķēšana		Kods 1
		Kods 2
		Kods 3
		Kods 4
		Kods 5
		Kods 6
Kļūme		Kods 1
		Kods 2
		Kods 3
		Kods 4
		Kods 5
		Kods 6
		RESET
		Atjaunošana...



Taustiņa krāsa un secīgo iedegšanās/nodzišanas reižu skaits norāda vai katls strādā normāli, tam ir problēma vai nepieciešama apkope.

- Katls darbojas:** Zaļais signāls, kas nodziest 1 reizi(es)nozīmē, ka katls strādā normāli un notiek apkures sistēmas sildīšana. Zaļais signāls, kas nodziest 2 reizi(es)nozīmē, ka notiek karstā ūdens sagatavošana.
- Apkope*:** Mirgojošs oranžais signāls nozīmē, ka nepieciešama katla apkope. Oranžā signāla secīgo iedegšanās/nodzišanas reižu skaits norāda servisa kodu. Pierakstiet servisa kodu (A,B vai C) un dažādu dienu laikā izsauciet meistar.
- Bloķēšana:** Mirgojošs zaļš signāls norāda, ka katlam ir problēma un tas mēģina to novērst. Ja tas neizdodas, katls bloķēties un parādīsies sarkans signāls.
- Kļūme:** Mirgojošs sarkans signāls norāda, ka katls ir bloķējies un tas nedarbojas. Ja mirgo sarkans signāls, pārbaudiet gāzes padevi, katla elektriskos savienojumus un apkures sistēmas ūdens spiedienu. Ja sarkans signāls deg nepārtraukti, atvienojiet elektrisko barošanu uz 30 sekundēm. Atbloķējiet katlu, nospiežot taustiņu RESET vismaz 5 sekundes. Ja sarkans signāls nepazūd, pierakstiet kļūmes kodu (1,2,3,4,5 vai 6) un nekavējoties izsauciet meistar.

* Šī funkcija nav piemērojama visiem tiem



Lietotāja instrukcija



off

40 3



RESET

Katla ieslēgšana

- Pārbaudiet spiedienu apkures sistēmā.
- Atveriet katla gāzes krānu.
- Ieslēdziet katla elektrobarošanu.
- Iesākas iedarbināšanas cikls, kuru nevar pārtraukt. Ieslēgšanās fāzē taustiņa  statusa signāls nepārtraukti degs apmēram 3 minūtes.
- Katls ir ieslēdzies kad taustiņa RESET signāls nepārtraukti deg zaļā krāsā.

Katla izslēgšana

- Atslēdziet elektriskā sprieguma padevi katlam.
- Aizveriet gāzes krānu.

Temperatūras iestatīšana*

- Pagrieziet pogu , lai izmainītu karstā ūdens temperatūru vai atslēgtu šo funkciju.
- Pagrieziet pogu , lai izmainītu apkures ūdens temperatūru vai atslēgtu šo funkciju.

Sala aizsardzības funkcijas ieslēgšana

- Telpas termoregulātorā iestatiet zemu temperatūru, piemēram, 10°C. Neizslēdziet katlu.
- Ja telpa netiek apdzīvota ilgu laiku un pastāv sala risks: Iztukšojiet katlu un apkures sistēmu un izslēdziet katlu.

Apkures katla pārbaude

- Periodiski pārbaudiet katla  taustiņa signāla statusu. Katla statusu raksturo signāla krāsa un mirgošanas frekvence (skat. kartes otro pusi). Pierakstiet kļūmju vai apkopes kodus un izsauciet meistaru.

Atkarībā no valstī spēkā esošajiem noteikumiem:

- Periodiski, atbilstoši meistara ieteikumiem vai, ja katlā parādās apkopes kods, veiciet katla apkopi.
- Periodiski lieciet pārbaudīt un, ja nepieciešams, iztīrīt dūmgāzu izplūdes cauruli.



Uzmanību


Tikai kvalificēti meistari drīkst strādāt ar iekārtu un sistēmu.

Apkures sistēmas pārbaude un papildināšana

- Vairākas reizes gadā pārbaudiet ūdens spiedienu apkures sistēmā. Ja spiediens ir zemāks par 0,8 bar, papildiniet apkures sistēmu līdz spiedienam 1,5 līdz 2 bar.

Sistēmu var piepildīt izmantojot uzpildes armatūru*:

1. Uzpildes uzsākšana: Atveriet uzpildes armatūras krānu.
2. Uzpildes pārtraukšana: Aizveriet uzpildes armatūras krānu.

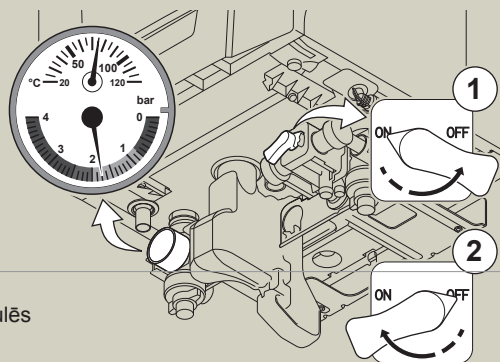

Atgaisojiet apkures sistēmu

- Atgaisojiet sistēmu, ja radiatori pienācīgi nesilst vai, ja caurulēs dzirdams traucējošs trokšnis.
- Atslēdziet elektriskā sprieguma padevi katlam.
- Atgaisošanu sāciet no sistēmas apakšējiem radiatoriem.
- Ieslēdziet elektriskā sprieguma padevi katlam.
- Katls automātiski uzsāks atgaisošanas programmu.

Apkures sistēmas iztukšošana

- Izslēdziet katlu un iztukšojiet sistēmu, ja jānomaina radiatorus, radusies liela ūdens noplūde vai ja pastāv sala risks.

Papildus informācija par krāsu kodiem vai katla lietošanu un apkopi atrodama pievienotajā instrukcijā.

* Šī funkcija nav piemērojama visiem tiem

