


RDE100.. – nepārtraukta automātiska uzstādītās temperatūras uzturēšana telpā un tās atspoguļošana uz displeja. Tam paredzēti komutācijas šabloni, kurus var pielāgot Jūsu vajadzībām.

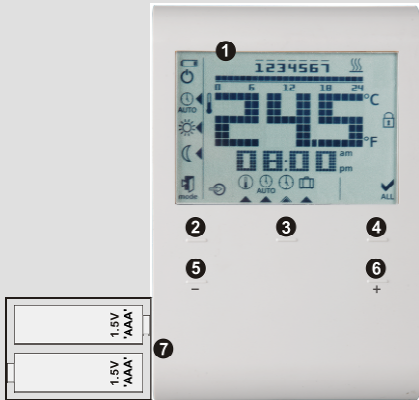

1. Displejs

	Nepieciešams nomainīt baterijas (tikai versijā ar baterijām)		Laiks
	Pretsasalšanas funkcijas (ieslēgta)	am pm	Rīts: 12 stundu formāts Vakars: 12 stundu formāts
	Auto Taimera režīms		Apstiprinājums
	Saraksta apskatīšana un rediģēšana	°F	Telpas temperatūra Farenheita grādos
	Režīms "Komforts"	°C	Telpas temperatūra Celsija grādos
	Režīms "Ekonomiskais"		Taustiņu bloķēšana
	Izeja	24.5	Telpas temperatūra, iestatījums, u.c.
	Ārējā pieeja slēgta		Sildīšana IESL.
	Pastāvīgās temperatūras iestatīšana	1 2 3 4 5 6 7	Nedēļa: 1 = Pirmdiena 7 = Svētdiena
	Laika iestatīšana		Taimera līnija
	Brīvdienas iestatīšana		Esošā telpas temperatūra

2. Mode - Darba režīma taustiņš

3. Set - Iestatīt

4. OK

5. Vērtības samazinājuma taustiņš

6. Vērtības paaugstinājuma taustiņš

7. Bateriju turētājs

Vēlaties izmainīt laiku un datumu?

set	Izdariet sekojošas darbības:
ok	Nospiediet set un izvēlieties
+	Nospiediet ok un laiks sāks mirgot
-	Izmantojiet + un - laika iestatīšanai
mode	- Nospiediet ok lai apstiprinātu - Nedēļas dienas simbols sāks mirgot, izmantojiet + un - dienas iestatīšanai - Nospiediet ok lai saglabātu - Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai uzgaidiet automātisku izeju

Vēlaties bloķēt taustiņus?

mode	Nospiediet un turiet mode vismaz 7 sekunžu laikā lai aktivizētu taustiņu bloķēšanu. Atkārtojiet to pašu lai atbloķētu. Ierīce darbojas kārtīgi ja taustiņi ir bloķēti, bet lai veiktu izmaiņas ir nepieciešams tās atbloķēt.
------	---

Jūsu telpā ir pārāk karsti/auksti?

+ - ok set mode	Nospiediet + vai - lai paaugstinātu vai pazeminātu telpas temperatūras iestatījumus par soli 0.5 °C / 1 °F. Izdariet sekojošas darbības: - Nospiediet + vai - lai laicīgi izmainītu telpas temperatūru. Šis iestatījums atjaunosies kad izmainīsies darba režīms. - Nospiediet ok, set vai mode lai saglabātu vērtību vai uzgaidiet automātisku izeju. - Lai saglabātu vērtību pastāvīgam darbam, iestatiet parametrus P06 un P08.
--	--

Vēlaties izmantīt darba režīmu?

mode	Telpas temp. kontrolējam ir Komforta, Ekonomiskais un Auto režīmi. Darba režīmu izmaiņas var veikt manuāli nospiežot taustiņu mode. Komforta režīms ir pastāvīgs komforta režīms (24 stundas). Izvēlieties šo režīmu lai pastāvīgi uzturētu Komforta temperatūru bez laika ierobežojumiem. Piemēram, to izmanto cilvēku uzturēšanas laikā. Ekonomiskais režīms ir pastāvīgs ekonomiski izdevīgs režīms (24 stundas). Izvēlieties šo režīmu lai pastāvīgi uzturētu ekonomiski izdevīgāku temperatūru bez laika ierobežojumiem. To izmanto kad cilvēki neuzturās telpās, piemēram, ofisa vai skolas telpās nakts laikā. Automātiskā režīma laikā darba režīmi (Komforta un Ekonomiskais) automātiski mainās saskaņā ar laika iestatījumiem. Uzmanību: Pretsasalšanas aizsardzība vienmēr ir ieslēgta. Ja telpas temperatūra nokrīt zem 5 °C, ierīce automātiski dod signālu uz sildīšanu .
-------------	---

Jūs vēlaties iestatīt pastāvīgas temperatūras vērtības?

set ok + - mode	- Nospiediet set un izvēlieties . - Nospiediet ok apstiprināšanai - Nospiediet mode lai izvēlētos darba režīmu, Komforta vai Ekonomisku - Nospiediet + vai - lai izmainītu vērtību pastāvīgam darbam. - Nospiediet ok apstiprināšanai - Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai uzgaidiet automātisku izeju Uzmanību: Šī pastāvīgā vērtība tiek izmantota Auto taimera režīma laikā.
--	--

Ieteikumi kā ietaupīt uz enerģijas patēriņa neatsakoties no komforta


- Izvēlieties Auto taimera režīmu apkures sezonas laikā un iestatiet ieslēgšanos pēc laika saskaņā ar Jūsu ierašanos mājās.
- Izvēlieties Ekonomisku režīmu vai Brīvdienu režīmu ilgstošiem laika posmiem kad neviens neuzturas šajās telpās vai vasaras sezonā.

Vēlaties uzstādīt Brīvdienu režīmu?

set ok + - mode	Uzstādiet Brīvdienu režīmu lai iestatītu pastāvīgu temperatūru kamēr neviens neuzturas telpās. - Nospiediet set un izvēlieties . - Nospiediet ok lai apstiprinātu - Nospiediet + vai - lai nomainītu temp.vērtību - Nospiediet ok apstiprināšanai - Nospiediet + vai - lai iestatītu brīvdienu skaitu (Piezīme: 0 = Brīvdienu režīms IZSLĒGTS) - Nospiediet ok vērtības saglabāšanai - Kad Brīvdienu režīms ir aktivizēts, atlikušo dienu skaits tiek uzrādīts uz displeja. Uzmanību: Nospiežot mode kad Brīvdienu režīms ieslēgts, funkcija izslēdzas un simbols  pazūd. Ja Komforta un Ekonomiskā režīma vērtības ir pastāvīgi saglabātas, tad zemākā saglabātā vērtība ir Brīvdienu režīma saglabātā vērtība. Temperatūras vērtību var iestatīt diapazonā no 5 °C līdz zemākai saglabātai vērtībai.
--	--

Gribat uzstādīt savējo nedēļas komutāciju

programmu? Iespēja Nr.1: Ieslēgšanas laiks katrai dienai atsevišķi (P11=0)

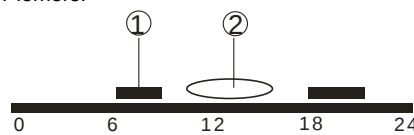set ok + - mode	Var iestatīt Komforta vai Ekonomisko režīmus ar 15 minūšu intervālu uz 1 diennakti. Stundu diapazonā no 0:00 līdz 24:00 taimera līnija atļauj iestatīt darba režīmus izvēlētai dienai (-ām). Piemērs:  ① Redzami segmenti: Komforta temp. regulēšana ② Neredzami segmenti: Ekonom. temp. regulēšana Kad Auto taimera režīms ir ieslēgts, darba režīmu izmaiņas savā starpā notiek automātiski pēc iestatījumu saglabāšanas. Izdariet sekojošas darbības: - Nospiediet set un izvēlieties . - Nospiediet ok saglabāšanai. - Tiek uzrādīts laiks Pirmdienai(1). - Nospiediet + vai - lai izvēlētos dienu, no Pirmdienas(1) līdz Svētdienai(7). - Nospiediet ok lai apstiprinātu savu izvēli un uzsāktu laika programmēšanu. Laika programmēšana: - Nospiediet mode lai izvēlētos darba režīmu, (Komforta vai Ekonomisko) vai - Nospiediet + vai - lai mainītu laika iestatījumu ar soli 15 minūtes izvēlētajam darba režīmam. - Nospiediet ok lai saglabātu ieslēgšanos pēc laika. - Atkārtojiet punktus 4-8 visām nedēļas dienām (ja nepieciešams); vai - Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai uzgaidiet automātisku izeju.
--	--

Iespēja Nr. 2: Ieslēgšanas laiks vienādi visām dienām (P11=1)

set
ok
+
-
mode

Var iestatīt ieslēgšanos pēc ieprogrammētā laika visām 7 dienām.
Piemērs:

① Redzami segmenti: Komforta temp. regulēšana
② Neredzami segmenti: Ekonom. temp. regulēšana

Izdariet sekojošas darbības:

- 1) Iestatiet parametru (P11=1). Skatieties sadaļu **"Vēlaties izmainīt parametrus?"**.
- 2) Nospiediet **set** un izvēlieties **AUTO**.
- 3) Nospiediet **ok** apstiprināšanai.
- 4) Ieslēgšanās pēc laika nedēļai no Pirmdienas (1) līdz Svētdienai (7)
- 5) Nospiediet **ok** lai uzsāktu laika programmēšanu:

Laika programmēšana:

- 6) Nospiediet **mode** un izvēlieties darba režīmu (Komforta vai Ekonomisku) **vai**
- 7) Nospiediet **+** vai **-** lai mainītu laika iestatījumu ar soli 15 minūtes izvēlētajam darba režīmam.

- 8) Nospiediet **ok** lai saglabātu ieslēgšanos pēc laika.
- 9) Nospiediet **mode** izejai no programmēšanas vai uzgaidiet automātisku izeju.

Rūpnīcas iestatījumi ieslēgšanai pēc laika uz 7 dienām

Vērtība pēc noklus.	Diena(-s)	Komforta režīms	Ekonom. režīms
	P (1) – Pk (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 8:00 – 17:00
	S (6) – Sv (7)	7:00 – 22:00	22:00 – 7:00

Simbols parādījās uz displeja?

(Tikai versijai ar baterijām)

Simbols iedegas ja baterijas lādiņš ir zems. Nomainiet tās ar 2 jaunām alkaline tipa baterijām AAA. Izdariet sekojošas darbības:

- Paņemiet 2 jaunas alkaline tipa baterijas AAA
- Izņemiet bateriju turētāju, ielieciet tajā divas baterijas, 1.5 minūšu laikā ielieciet baterijas ar turētāju atpakaļ.
- Pārlicinieties, ka izlietotās baterijas tiek pareizi utilizētas saskaņā ar dabas aizsardzības prasībām.

Iespēja Nr.3: Ieslēgšanas laiks 5-2 dienām (P11=2)

set
ok
+
-
mode

Var iestatīt ieslēgšanos pēc laika Pirmdienai-Piektdienai un Sestdienai-Svētdienai.
Piemērs:

① Redzami segmenti: Komforta temp. regulēšana
② Neredzami segmenti: Ekonom. temp. regulēšana

Izdariet sekojošas darbības:

- 1) Iestatiet parametru (P11=2). Skatieties sadaļu **"Vēlaties izmainīt parametrus?"**.
- 2) Nospiediet **set** un izvēlieties **AUTO**.
- 3) Nospiediet **ok** apstiprināšanai.
- 4) Ieslēgšanās pēc laika nedēļai no Pirmdienas (1) līdz Svētdienai (7).
- 5) Nospiediet **+** vai **-** lai izvēlētos laika periodu, Pirmd. (1) - Piekd. (5) vai Sestd. (6) - Svētd. (7).
- 6) Nospiediet **ok** lai apstiprinātu izvēlēto periodu un uzsāktu laika programmēšanu:

Laika programmēšana:

- 7) Nospiediet **mode** un izvēlieties darba režīmu (Komforta vai Ekonomisku) **vai**
- 8) Nospiediet **+** vai **-** lai mainītu laika iestatījumu ar soli 15 minūtes izvēlētajam darba režīmam.

- 9) Nospiediet **ok** lai saglabātu ieslēgšanos pēc laika.
- 10) Atkārtojiet punktus 5-9 citam laika posmam, ja nepieciešams, vai
- 11) Nospiediet **mode** izejai no programmēšanas vai uzgaidiet automātisku izeju.

Vēlaties izmainīt parametrus?

+ - ok mode	Ja Jūs vēlaties izmainīt vadības parametrus, izdariet sekojošas darbības:
	- Nospiediet + un - vienlaicīgi uz 5 sekundēm - Atlaidiet tās un displeja pēdējā rindā parādīsies "P01" parametrs - Nospiediet + un - lai pārietu pie vajadzīga parametra kuru vēlaties mainīt - Nospiediet ok lai izvēlētos parametru - Nospiediet + vai - lai mainītu vērtību - Nospiediet ok lai apstiprinātu iestatītu vērtību - Nospiediet mode izejai no programēšanas bez izmaiņu saglabāšanas vai uzgaidiet automātisku izeju.

Parametru saraksts

Parametra nr.	Apraksts	Iestatīšanas diapazons (pēc noklusējuma)
P01	Laika formāts	1 = 24:00 st. (pēc nokl.) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Grādu izvēle °C vai °F	1 = °C (pēc nokl.) 2 = °F
P03	Temperatūras uzrādīšana uz displeja	1 = telpas temperatūra (pēc noklusējuma) 2 = iestatījums
P04	Temperatūras devēja kalibrēšana	-3...3 °C Solis 0.5 °C (-6...6 °F, solis 1 °F) Pēc noklusējuma: 0 °C
P06	Komforta iestatījuma saglabāšana	0 = OFF (pēc nokl.) 1 = ON → saglabāts saskaņā ar pastāvīgās temperatūras iestatījumu
P08	Ēkonomiski izdevīgā iestatījuma saglabāšana	0 = OFF (pēc nokl.) 1 = ON → saglabāts saskaņā ar pastāvīgās temperatūras iestatījumu
P09	Klikšķis	0 = OFF 1 = ON (pēc nokl.)
P10	Pretsasalšanas simbola uzrādīšana	0 = OFF (pēc nokl.) 1 = ON
P11	Auto taimera ieslēgšanas veids pēc laika	0 = Individuālas dienas (pēc noklusējuma) 1 = Visas 7 dienas 2 = 5/2 dienas
P12	Periodiska sūkņa ieslēgšana	0 = OFF (pēc nokl.) 1 = ON
P14	X1 Ārējais pieslēgums (tikai RDE100.1)	0 = Nav pieslēguma 1 = Ārējais devējs 2 = Ciparu ievade
P15	Temperatūras ierobežojums (tikai RDE100.1)	0 = OFF (pēc nokl.) 1 = ON
P16	Maks. temperatūras ierobežojums siltajām grīdām (tikai RDE100.1)	35...60 °C, solis 1 °C vai 95...140 °F, solis 1 °F Pēc noklusējuma: 55 °C
P17	Loga kontakta iespēja (tikai RDE 100.1)	0 = Normāli atvērts kontakts (pēc nokl.) 1 = Normāli slēgts kontakts
P21	Taustiņu nolasīšanas laiks (tikai RDE100.1) Note: Iss nolasīšanas laiks izsauc ātrāku baterijas izlādēšanos	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (pēc nokl.) 1.5 = 1.5 s
P22	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	0 = OFF (pēc nokl.) 1 = atjaunot
P23	Programmatūras versijas informācija	Nav pieejams