


Aquarius Fountain Set


4000/6000/8000/12000
(iepriekš Nautilus 200/250/350/450)

Ekspluatācijas instrukcija





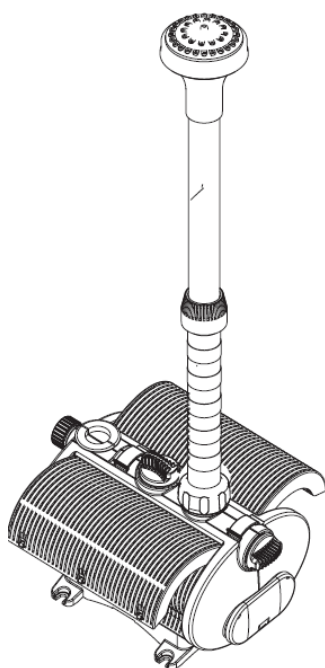


Tehniskie rādītāji

Iekārta	Tips	Izmēri	Svars	Spriegums, frekvence	Jauda	Maksimālais ražīgums	Maksimālais spiediena augstums	Maksimālais iegremdēšanas dziļums	Pievienojuma vītne	Kabeļa garums	
		mm	kg	V / Hz	W	l/h	m	m		m	
Aquarius Fountain Set	4000	280x230x200	4,5	230V / 50Hz	65	4000	3,5	4	11/2”	10	
	6000				110	6000	4,5				
	8000		5,5		135	8000	5,0				
	12000				260	12000	7,5				

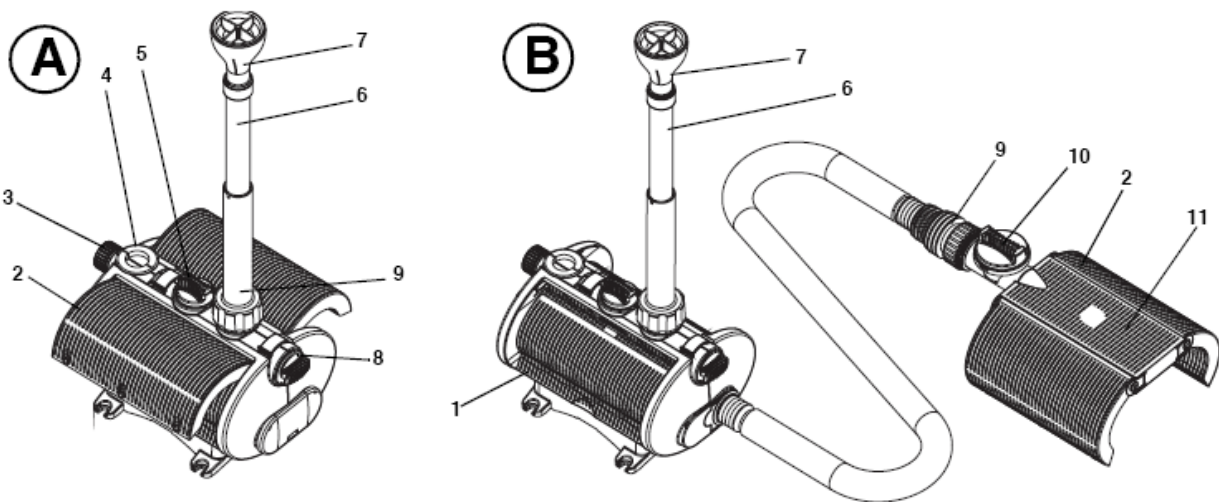

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sūkņa filtrs	Filtra spārni	Ūdens izplūde	Prožektora pievienojuma vieta	Plūsmas regulators	Sprauslas pagarinātājs	Sprausla ar sprauslas turētāju	Galvenais plūsmas regulators	Pirms-filtra siets	Regulators	Filtra spārnu adapteris

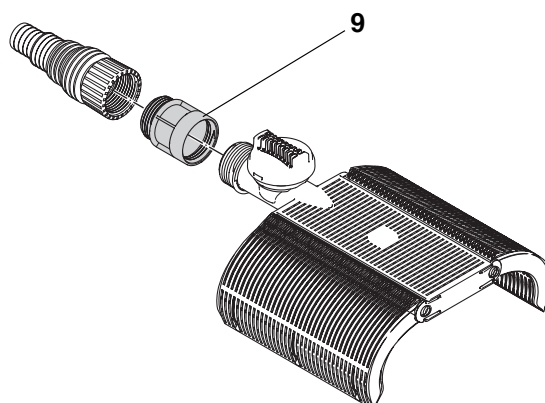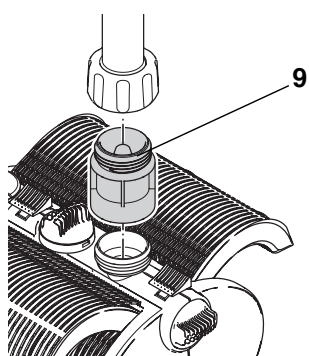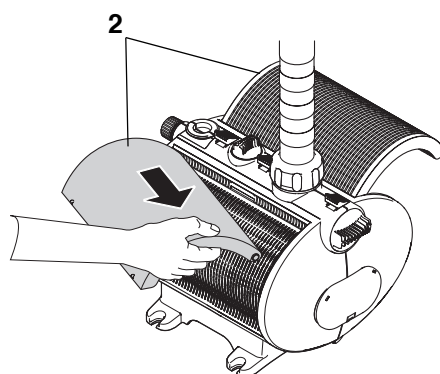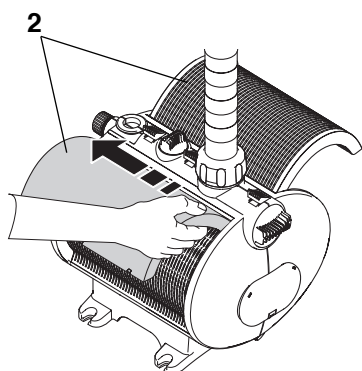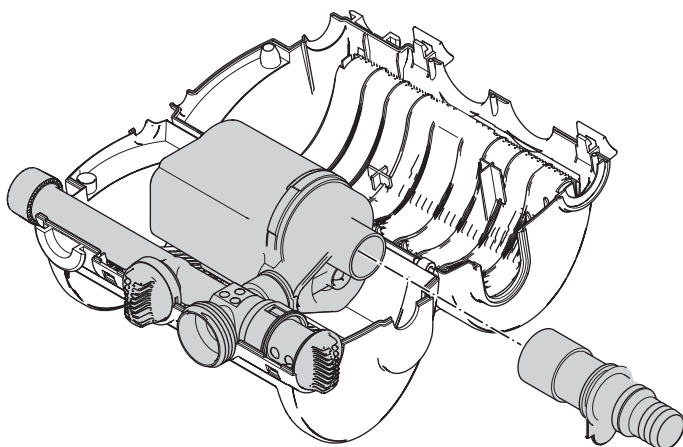

Norādījumi, kas attiecas uz instrukciju

Pirms uzsākat iekārtas ekspluatāciju, lūdzu, izlasiet instrukciju un iepazīstieties ar iekārtu. Ievērojiet darba drošības instrukciju, lai veiktu pareizu un drošu iekārtas ekspluatāciju.

Ierīces izmantošana pēc nozīmes

Strūklaku sūkņi Aquarius Fountain Set 4000-12000, turpmāk tekstā sauktas iekārtas, izstrādāti vienīgi dīķa ūdens pārsūkņēšanai strūklakām un strūklaku sistēmām, ūdens temperatūrā no +4°C līdz +35°C, ar darba spriegumu 230V.


Nepareiza iekārtas ekspluatācija

Veicot neatbilstošu iekārtas pielietošanu, kā arī nepareizu apiešanos ar iekārtu, tā var kļūt bīstama cilvēkiem. Nepiemērotas lietošanas gadījumā ražotāji neuzņemas atbildību.

Ražotāja sertifikāts CE

Mēs apstiprinām atbilstību ES instrukcijām: EMC direktīva(89/336/EWG), kā arī zemsprieguma aprīkojuma instrukcija (73/23/EWG). Pielietojums saskaņots šādiem standartiem:

EN 60335-1, EN 60335-2-41, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Paraksts: 

Drošības instrukcija

Rūpnīca **OASE** izgatavojusi iekārtu pēc jaunākajām tehnoloģijām un saskaņā ar drošības normām. Neskatoties uz to, ierīce var kļūt bīstama cilvēkiem, kā arī radīt materiālus zaudējumus, ja tā tiek izmantota neatbilstoši, vai nav ievēroti tehnikas drošības norādījumi.

Drošības apsvērumu dēļ, bērniem, jaunākiem par 16 gadiem, kā arī personām, kas nespēj novērtēt bīstamību vai nav iepazīstināti ar ekspluatācijas instrukciju, izmantot konkrēto ierīci aizliegts!

Rūpīgi glabājiet šo instrukciju! Pirms iekārtas nodošanas citam lietotājam, izsniedziet viņam arī ekspluatācijas instrukciju. Nodrošiniet, lai visi, ar šo iekārtu veicamie darbi, tiek veikti saskaņā ar instrukciju.

Veicot pieslēgumu neatbilstoši instrukcijai, vai iekārtu izmantojot neatbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, ūdens var nonākt saskarsmē ar elektrību, kā rezultātā var tikt radīti nopietni draudi veselībai un dzīvībai. Ekspluatējiet iekārtu tikai tad, kad ūdenī neatrodas cilvēki! Pirms pieskaršanās ūdens virsmai, atvienojiet no strāvas padeves visas iekārtas, kas ievietotas ūdenī. Salīdziniet elektriskā tīkla datus ar datiem uz iekārtas informatīvās plāksnītes vai iepakojuma. Nodrošiniet, lai iekārtas strāvas padeves līnija būtu aprīkota ar strāvas noplūdes automātu ar jutību 30mA. Ekspluatējiet iekārtu, pieslēdzot to strāvas kontaktligzdai, kas ir saslēgta atbilstoši instrukcijai. Strāvas kontaktdakšai un visām savienojuma vietām jābūt sausām! Savienojuma kabeli vēlams uzstādīt aizsargātā veidā, lai izslēgtu iespēju, ka tas tiek sabojāts. Izmantojiet tikai tādas kabelus, aprīkojumu, adapterus, pagarinātāj-kabeļus un savienojuma kabeļus ar saņemto, kurus atļauts ekspluatēt ārpus telpām. Nepārnēsājiet un nevelciet ierīci aiz elektrokabeļa. Kabeļa bojājuma gadījumā iekārtu ekspluatēt aizliegts!

Aquarius Fountain Set 4000-12000: ja tiek sabojāts savienotājkabelis, to nomaina ražotājs vai sertificēts pārstāvis, lai izslēgtu iespēju gūt traumas.

Dārza dīķu elektromontāžai jāatbilst LBN. Nekad neatveriet iekārtas korpusu vai tam piederošās daļas, ja ekspluatācijas instrukcijā tas nav norādīts. Aizliegts veikt ierīces tehniskās izmaiņas. Atļauts izmantot tikai oriģinālo aprīkojumu un rezerves daļas. Remontu uzticēt tikai autorizētiem servisa centriem. Nekad nedarbiniet iekārtu bez ūdens padeves! Iekārtu drīkst izmantot tikai ūdens pārsūkņēšanai! Gadījumā, ja radušies jautājumi vai problēmas, jūsu drošības dēļ, griezieties pie sertificēta elektriķa!

Elektriskais pieslēgums

Elektriskais pieslēgums saskaņā ar EVU un VDE atļauts tikai sertificētam speciālistam. Visiem montāžas darbiem attiecināma instrukcija VDE 0100, 702 daļa. Visi jaudas parametri apskatāmi tipveida tabulā. Jaudas regulēšana iespējama tikai ar OASE „FM-Master 3” palīdzību. Veicot jebkādas darbības, atslēdziet iekārtu no strāvas padeves līnijas.

Montāža

Iekārta ekspluatējama ar filtra spārniem, kad spārni pievienoti korpusam (A= iekārtas piegādes variantā), vai ar atsevišķu adapteri pievienotiem filtra spārniem (B).

Sprauslas pagarinātāja montāža

Pievienojiet sprauslas pagarinātāja apakšējo daļu (6) izmantojot zilo uzgriezni pie lodes veida savienojuma; pagarinātāja augšējo daļu savienojiet ar sprauslas turētājam (7).

Iekārtas uzstādīšana

Iekārtu, vajadzības gadījumā arī filtra spārnu adapteri, uzstādīt pēc iespējas horizontālā, no dūņām brīvā vietā. Nodrošināt, lai iekārta pilnībā tiek iegremdēta ūdenī. Maksimālais iegremdēšanas dziļums 4 m. Sprauslas pagarinājuma cauruli noregulēt vajadzīgajā augstumā un slīpumā virs ūdens virsmas, un pievilkt zilo uzgriezni.

Uzmanību! Nekad nedarbiniet iekārtu bez ūdens plūsmas nodrošinājuma un sūkņa filtra!

Darba režīmā (A) filtra spārnus pacelt uz augšu. Papildus ūdens dekoratīvos elementus var pieslēgt pie atsevišķi regulējama savienojums (3), bet OASE prožektoru izvieto uz prožektora turētāja (4).

Iekārtas ekspluatācija

Iekārta ieslēdzas uzreiz, tiklīdz tā pieslēgta elektrības padeves līnijai. Strūklas forma un augstums atkarīgs no izvēlētas strūklas tipa un sūkņa jaudas. Strūklas augstums regulējams ar, uz iekārtas esošā, regulatora palīdzību (8) vai regulatoru, kas atrodas uz filtra spārnu adaptera (10). Lai izslēgtu iekārtu, atvienojiet kabeli no kontaktligzdas.

Tīrīšana un apkope

Uzmanību! Pirms veikt tīrīšanas vai tehniskās apkopes darbus vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves!

Lai veiktu tīrīšanas vai apkopes darbus, izņemiet iekārtu no ūdens. Ja samazinājusies sūkņa darbības jauda, iztīriet filtra korpusu (1), filtra spārnus (2) un sietu (9).

Svarīgi! Nekādā gadījumā neatveriet sūkņa korpusu pašu spēkiem! Ja piesārņojuma rezultātā ir nosprostots rotors, griezieties pēc palīdzības pie autorizētas servisa iestādes!

Uzglabāšana / Ziemas režīms

Tuvojoties aukstam periodam, kas iespējama ūdens sasalšana, iekārta ir jādemonē. Rūpīgi iztīriet iekārtu, pārbaudiet vai nav bojājumi un uzglabājiet iemērktu ūdenī, nesalstošā vietā. Kontaktdakša nedrīkst būt iemērcta ūdenī.

Utilizācija

Iekārta utilizējama saistībā ar LR pastāvošo likumdošanu. Jautājiet savam pārdevējam.

Bojājumi

Bojājums	Iemesls	Novēršana
Iekārta nedarbojas	Netiek nodrošināta strāvas padeve	Pārbaudiet strāvas pieslēgumu
	Nobloķēts rotors	Iztīriet rotoru
Nepietiekams vai manīgs strūklakas augstums	Par daudz noslēgts plūsmas regulators	Noregulēt plūsmas regulatoru
	Aizsērējusi sprausla	Iztīrīt sprauslu/ sietu
	Aizsērējis filtrs/siets	Iztīrīt filtru/ sietu
	Aizsērējis rotors	Iztīrīt
	Aizsērējusi vai bojāta šļūtene	Pārbaudīt, nepiecieš. gadījumā nomainīt līniju
	Nosprostota pievadošā līnija	Iztīrīt vai nomainīt šļūteni
	Lieli spiediena zudumi šļūtenēs	Samazināt šļūteņu garumu līdz nepiecieš. minimumam
	Nodilis rotors	Nomainīt rotoru
	Nosprostots filtrs/siets	Iztīrīt filtru / sietu
Iekārta izslēdzas pēc īsa brīža	Aizsērējis filtrs	Notīrīt
	Pārāk augsta ūdens temperatūra	Ievērot maksimālo (+35°C) ūdens t°

Simboli uz iekārtas informatīvās plāksnītes

IP 68 	Iekārta aizsargāta no putekļu iekļūšanas. Iekārta iegremdējama ūdenī līdz 2 m
	Iekārta nav sala izturīga.
	Neizmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem
	Uzmanību! Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju

