

Lietotāja rokasgrāmata


BasicPlus²

Grīdas apsilde ar telpas termostatiem



1 Funkcionālais pārskats

Simboli	Funkcijas apraksts	Simboli	Funkcijas apraksts
	Telpas temperatūra		Izbraukuma režīms
	Grīdas temperatūra		Bērnu drošības bloķējums
	Temperatūras rādījums		Izslēgt/ieslēgt ierīci
	Iestatīt temperatūru		Taimera un programmas darbība
	Grīdas apsilde aktīva		Režīma maiņas / grīdas temperatūras pārbaudes / bērnu drošības bloķēšanas / parametru iestatījumi
	Sala aizsardzība aktīva		Lejas/augšas pārslēgi

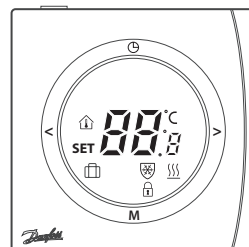

2 Izslēgt/ieslēgt ierīci

Termostata ieslēgšana vai izslēgšana, nospiežot

3 Temperatūras iestatīšana

- Nospiediet < vai >, lai jebkurā brīdī mainītu izvēlēto temperatūras vērtību. **SET** (iestatīt) tiek parādīts displejā.
- Atlaižot < vai >, displejā ir redzama telpas faktiskā temperatūra:
- Regulēšanas solis ir 0,5° C.

4 Izvēlieties prombūtnes režīmu

- Nospiediet **M**, lai ievadītu izbraukuma režīmu, un parādīsies .
- Nospiediet < vai >. Parādās **SET** (iestatīt); iestatīt prombūtnes režīmu.
- Nospiediet **M** vēlreiz, lai izietu no izbraukuma režīma.

5 Iestatiet taimeri (tikai WT-P un WT-PR veidiem)

- Nospiediet ; mirgo **hh**. Nospiediet < vai >, lai regulētu stundas.
- Nospiediet vēlreiz; mirgo **mm**. Nospiediet < vai >, lai regulētu minūtes.
- Nospiediet vēlreiz; mirgo **week** (nedēļa). Nospiediet < vai >, lai regulētu nedēļas.
- Pabeidziet visus iestatījumus. Nospiediet jebkuru pogu, lai izietu (automātiska izeja pēc 6 sekundēm).

6 Uzlabots programmējams taimeris (tikai WT-P un WT-PR veidiem)

Uzlabots programmējama taimera režīms ļauj iestatīt taimera vadītu programmu automātiskai komforta temperatūrai un enerģijas taupīšanas zemākās robežvērtības temperatūru, ja nav nepieciešama standarta telpas komforta temperatūra.

Funkcija sastāv no 2 programmām:

P1 ar 4 notikumiem 5 dienās (*Mon.* pirmdiena *Tue.* Otrdiena *Wed.* Trešdiena *Thu.* Ceturtdiena *Fri.* Piekdiena)

P2 ar 4 notikumiem 2 dienās (*Sat.* sestdiena *Sun.* svētdiena).

P1: Nospiediet , lai parādītu *Mo.* pirmdienu *Tu.* otrdiedi *We.* trešdienu *Th.* ceturtdienu *Fr.* piektdienu

P1, 1. notikums:

1. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu sākuma laiku.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu temperatūru.
4. Nospiediet , lai apstiprinātu iestatījumus.

P1, 2.-4. notikums:

Atkārtojiet 1. notikuma darbību 2.-4. notikuma programmēšanai.

P2: *Sa.* sestdiena *Su.* svētdiena tagad tiek parādīta displejā.

P2, 1. notikums:

1. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu sākuma laiku.
2. Nospiediet , lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Izmantojiet < vai >, lai atlasītu temperatūru.
4. Nospiediet , lai apstiprinātu iestatījumus.

P2, 2.-4. notikums:

Atkārtojiet 1. notikuma darbību 2.-4. notikuma programmēšanai.

Termostats turpinās 4 notikumu programmu, pamatojoties uz pašreizējo laiku un dienu.

Lai uz laiku iestatītu un mainītu telpas temperatūru:

1. Nospiediet < vai >, lai jebkurā brīdī mainītu izvēlēto temperatūras vērtību. **SET** (iestatīt) tiek parādīts displejā.
2. Atlaižot < vai >, displejā ir redzama telpas faktiskā temperatūra: Šīs temperatūras izmaiņas ir tikai īslaicīgas un saglabājas tikai līdz nākamajam ieprogrammētajam iestatījumam!

Noklusējuma programma nodrošina laika vadību, ja klients neizveido savas programmas:

Dienas	1. notikums		2. notikums		3. notikums		4. notikums	
	Sākuma laiks	Temp.	Sākuma laiks	Temp.	Sākuma laiks	Temp.	Sākuma laiks	Temp.
<i>Mon. - Fri.</i> Pirmdiena–piektdiena	6.30	20 °C (27 °C)*	8.30	15 °C (25 °C)*	16.30	20 °C (27 °C)*	22.30	15 °C (25 °C)*
<i>Sat. - Sun.</i> Sestdiena–svētdiena	7.30	20 °C (27 °C)*	9.30	20 °C (27 °C)*	16.30	21 °C (28 °C)*	22.30	15 °C (25 °C)*

*Grīdas temperatūras vadības režīms.

7 Pārbaudiet grīdas temperatūru

- Nospiediet un turiet **M**. 6 sekunžu laikā nospiediet <.
- Mirgo , parādās pašreizējā grīdas temperatūra. Nospiediet jebkuru pogu, lai izietu (automātiska izešana pēc 6 sekundēm bez darbības).

8 Bērna drošības bloķējums

- Nospiediet un turiet **M**. 6 sekunžu laikā nospiediet >, lai bloķētu visas pogas.
- Nospiediet vēlreiz, lai izietu no bērna drošības bloķējuma.

9 Iestatīt vadības parametrus

Nospiediet pogu **M** uz 6 sekundēm, lai ievadītu parametru iestatījumu režīmu. Nospiediet **M**, lai atlasītu parametru un iestatītu parametru diapazonu caur < vai >. Pabeidziet visus iestatījumus.

Lai izietu no WT-P/PR, nospiediet , kas ir pieejams šīm mērķim (automātiska izeja pēc 30 sekundēm bez darbības).

Lai izietu no WT-D/DR, pagaidiet līdz automātiskai izejai (30 sekundes). Augšējie cipari norāda parametra numuru.

Cipari norāda iestatīto vērtību šādi:

Nr.	Parametru iestatījumi	Iestatījumu diapazons	Noklusējums	
			WT-D/DR	WT-P/PR
P01	Darba režīms	01: Manuāls 02: Uzlabots programmējams taimeris	NA	02
P02	Temperatūras vadības režīms	01: Tikai telpas temp.; 02: Telpas un grīdas temp.; 03: Tikai grīdas temp.	01	01
P03	Augsts telpas temp. ierobežojums	5-35 °C (tikai 01 un 02 P02)	30 °C	30 °C
P04	Zems telpas temp. ierobežojums	5-35 °C (tikai 01 un 02 P02)	5 °C	5 °C
P05	Grīdas temp. ierobežošanas režīms	01: Augstas temp. ierobežojums; 02: Zemas temp. ierobežojums (tikai 02 P02)	01	01
P06	Grīdas temp. ierobežojuma iestatījums	20-45 °C (tikai 02 P02)	35 °C	35 °C
P07	Augstas grīdas temp. ierobežojums	20-45 °C (tikai 03 P02)	35 °C	35 °C
P08	Zemas grīdas temp. ierobežojums	20-45 °C (tikai 03 P02)	20 °C	20 °C
P09	Aizsardzība pret salu	01: Aktivizēts; 02: Deaktivizēts	01	01
P10	Aizsardzības pret salu iestatījums	5-17 °C	5 °C	5 °C
P11	Taimera displeja opcija	01: 24 h 02: 12 h	NA	01
P12	Telpas temp. displeja opcija izslēdzot	01: Netiek parādīta pašreizējā temp.; 02: Parāda pašreizējo temp.;	01	01

P03 līdz P08 parādās attiecīgās temperatūras vadības režīmā.

10 Kļūdas ziņojumi

E1	Telpas sensora kļūda
E2	Grīdas sensora kļūda
EE	EEPROM atteice
Lo	Temperatūra zemāka par 0 °C
Hi	Temperatūra virs 50 °C

Visas releja izejas tiks izslēgtas visos gadījumos.