


Lunaqua 10









Ekspluatācijas instrukcija

Tehniskie rādītāji

Izmēri (mm)	Spriegums	Jaudas patēriņš	Drošības transformators	Staru leņķis
Ø 145x100	12 V, 50Hz	35 W, 50 W, 75W	Prim.: AC 230V, 50Hz Sek.: 12V, maks. 35VA	24°

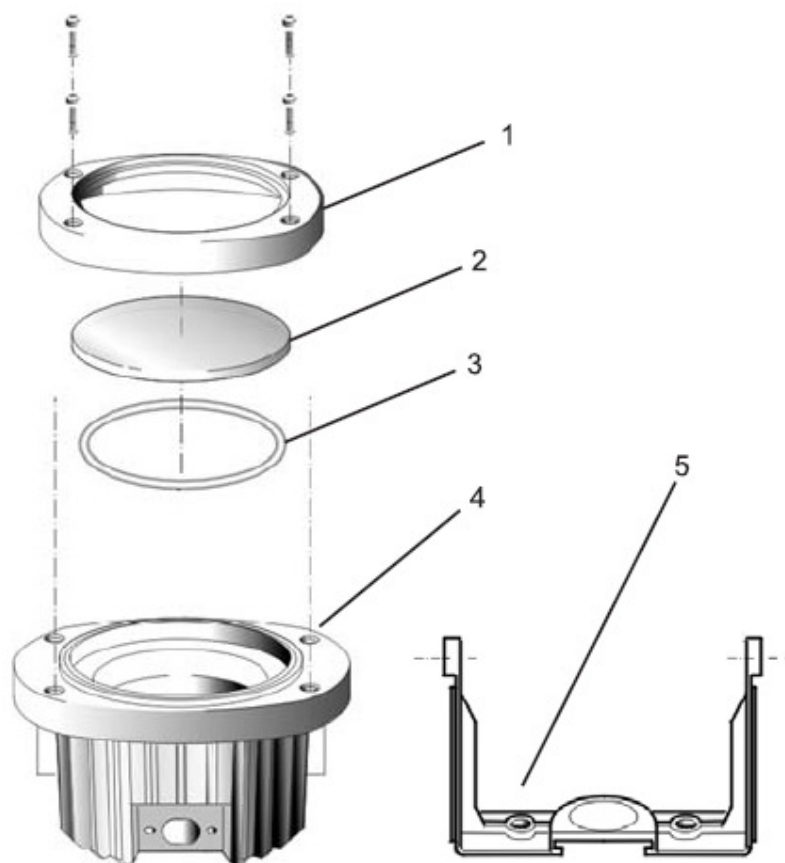

1	2	3	4	5
Augšējā daļa	Stikls	O blīve	Korpuss	Šarnīra stiprinājums

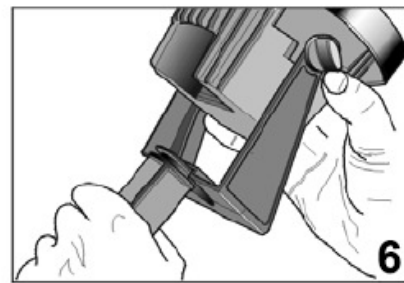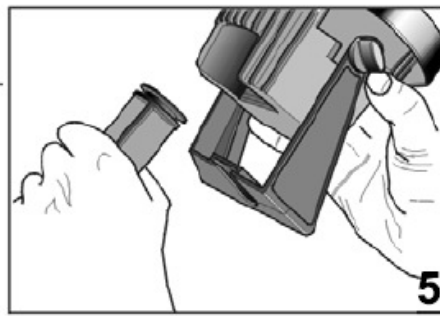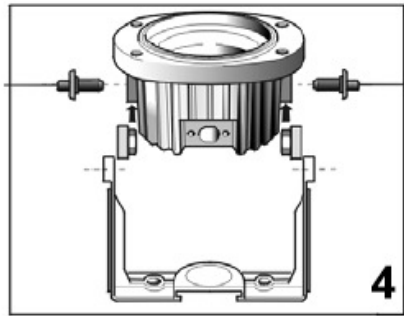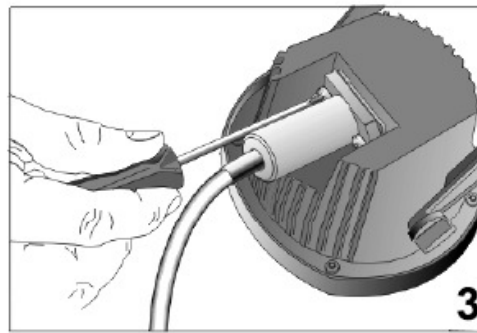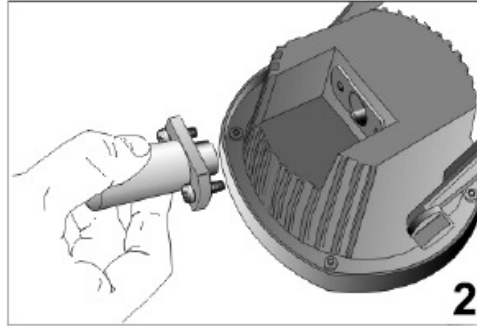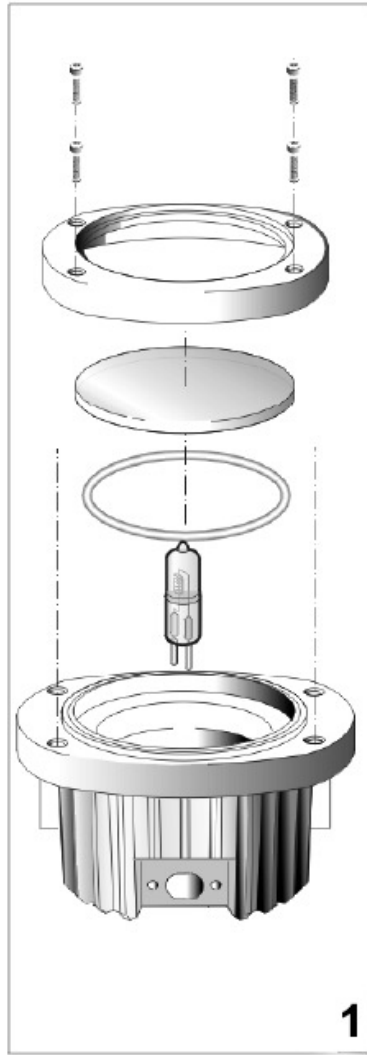

Norādījumi, kas attiecas uz instrukciju

Pirms uzsākat iekārtas ekspluatāciju, lūdzu izlasiet instrukciju un iepazīstieties ar iekārtu. Ievērojiet darba drošības instrukciju, lai veiktu pareizu un drošu iekārtas ekspluatāciju.

Ierīces izmantošana pēc nozīmes

Prožektors Lunaqua 10, turpmāk tekstā saukta ierīce, ar halogēnās spuldzes jaudu 75W, paredzēta strūklaku sistēmām un dīķu izgaismošanai ūdenī. Pieļaujamā ūdens temperatūra no +4°C līdz +35°C. Pieļaujamais iegremdēšanas dziļums 4m. To var ekspluatēt arī ārpus ūdenstilpnēm. Tādā gadījumā izmanto 50 W halogēno spuldzi.

Nepareiza iekārtas ekspluatācija


Veicot neatbilstošu iekārtas pielietošanu, kā arī nepareizu apiešanos ar iekārtu, tā var kļūt bīstama cilvēkiem. Nepiemērotas lietošanas gadījumā ražotāji neuzņemas atbildību.

Ražotāja sertifikāts CE

Mēs apstiprinām atbilstību ES instrukcijām: zemsprieguma aprīkojuma instrukcija (73/23/EWG).

Pielietojums saskaņots šādiem standartiem:

EN 60598-2-7, EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 60825-1

Paraksts: 

Drošības instrukcija

Rūpnīca **OASE** izgatavojusi ierīci pēc jaunākajām tehnoloģijām, saskaņā ar drošības normām. Neskatoties uz to, ierīce var kļūt bīstama cilvēkiem, kā arī radīt materiālus zaudējumus, ja tā tiek izmantota netbilstoši, vai nav ievēroti tehnikas drošības noteikumi.

Drošības apsvērumu dēļ, bērniem, jaunākiem par 16 gadiem, kā arī personām, kas nespēj novērtēt bīstamību vai nav iepazīstināti ar ekspluatācijas instrukciju, izmantot konkrēto iekārtu aizliegts!

Rūpīgi glabājiet doto instrukciju! Pirms iekārtas nodošanas citam lietotājam, izsniedziet viņam ekspluatācijas instrukciju. Nodrošiniet, lai visi, ar šo ierīci veicamie darbi, tiek veikti saskaņā ar instrukciju. Pieslēguma veikšana neatbilstoši instrukcijai un ierīces izmantošana neatbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, kā rezultātā ūdens var nonākt saskarsmē ar elektrību izraisot nopietnus veselības un dzīvības draudus.

Uzmanību! Elektriskā trieciena bīstamība! Strāvas kontaktdakšai un visām savienojuma vietām jābūt sausām!

Savienojuma kabeli uzglabāt noslēgtā vidē, lai izslēgtu iespēju, ka tas tiek sabojāts. Izmantojiet tikai tādus kabelus, kurus atļauts ekspluatēt ārpus telpām. Nodrošiniet, lai elektrības savienojuma kabeļu šķērsgriezums nav mazāks par gumijas šļūtenēm ar identifikācijas numuru H05RN-F. Pagarinājuma kabeļiem jāatbilst standartam DIN VDE 0620. Izmantojiet pilnībā attīstītus kabelus. Dārza dīķu un peldbaseinu elektromontāžai jāatbilst LBN. Salīdziniet elektriskā tīkla datus ar datiem uz iekārtas informatīvās plāksnītes vai iepakojuma. Tiem ir jāsakrīt.

Kabeļa vai korpusa bojājuma gadījumā aizliegta ierīces izmantošana. Nepārnēsājiet un nevelciet ierīci aiz elektrokabeļa.

Nekad neatveriet iekārtas korpusu vai tam piederošās daļas, ja ekspluatācijas instrukcijā tas nav norādīts. Pirms uzsākat darbus ar prožektoru, atvienojiet to no strāvas padeves. Arī visas ūdenī ievietotās iekārtas, kas pieslēgtas strāvas padevei. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai problēmas, Jūsu drošības dēļ, griezieties pie sertificēta elektriķa.

Uzstādīšana un ierīces ekspluatācija

Ierīcei komplektā nenāk spuldzes un transformators. Lai pareizi ievietotu spuldzi, izlasiet sadaļu „Spuldzes nomainīšana”. Ja uzstādat prožektoru virs ūdens, tad ievērojiet vismaz 50 cm attālumu no degošiem materiāliem. Nodrošiniet stabilitāti. Nenosedziet ierīci. Pastāv ugunsnedrošība! Šarnīra stiprinājums (4) tiek piestiprināts prožektoram ar skrūvju savienojumiem. Nostipriniet ierīci tā, lai tā neradītu bīstamības riskus apkārtējiem. Ja veicat prožektora uzstādīšanu ūdenstilpnē, nostipriniet ar šarnīra stiprinājumu uz piemērotas virsmas. Ja ierīce tiek ekspluatēta ārpus ūdenstilpnes, tā nostiprināšanu var veikt ar speciālu mietu, ko iedur zemē (5+6). Pievienojiet ierīces kabeļa savienojumu transformatora kontaktligzdā (2+3). Pieslēdziet transformatoru strāvas padevei. Pārbaudiet vai ierīce funkcionē.

Spuldzes nomainīšana (1)

Ievērojiet darba drošības instrukciju! Atvienojiet strāvas padevi! Vispirms noskrūvējiet augšējo daļu. Nodrošiniet, lai ierīcē netiek mitrums. Noņemiet augšējo daļu un stiklu, ja nepieciešams, notīriet tos. No korpusa izņemiet spuldzi.

Svarīgi! Drīkst lietot tikai oriģinālās OASE spuldzes. Ievietojiet jaunu spuldzi (neaiztieci ar plikām rokām, izmantojiet drānu). Pārbaudīt vai nav bojāta O blīve, ja nepieciešams, nomainīt. Sekojoši tam, veiciet visu daļu saskrūvēšanu apgrieztā secībā. Pieslēgt strāvas padevei un veikt ierīces funkcionēšanas pārbaudi.

Tīrīšana

Ievērojiet darba drošības instrukciju! Veiciet darbus, kas uzskaitīt sadaļā „Spuldzes nomainīšana”. Tīrīšanai lietojiet tikai ūdeni un mīkstu birsti. Nodrošiniet, lai ierīcē netiek mitrums.









Utilizācija

Iekārta utilizējama saskaņā ar LBN, saistībā ar pastāvošo likumdošanu.

Bojājumi

Bojājums	Iemesls	Novēršana
Spuldze nedeg	Pārtraukta strāvas padeve	Pārbaudīt strāvas padevi
	Bojāta spuldze	Nomainīt spuldzi
	Spuldzes kontakts korodēts	Notīrīt kontaktus
Samazinājusies gaismas intensitāte	Netīrs prožektora stikls	Notīrīt
Prožektora korpusā iekļuvis ūdens	Bojāta blīve	Pārbaudīt blīvējumu, ja nepieciešams, nomainīt
Mirkšķinās gaisma	Korodēti kontakti	Notīrīt spuldzes tapiņas

Simboli uz iekārtas informatīvās plāksnītes

	<p>Aizsardzība pret putekļiem. Iekārta iegremdējama ūdenī līdz 4 m</p>
	<p>Minimālais attālums līdz izgaismotajam priekšmetam 50cm</p>
	<p>Nomainīt bojāto stikliņu</p>
	<p>Aizsardzības klase III</p>
	<p>Sargāt no tiešu saules staru iedarbības</p>
	<p>Ārpus ūdens max. 50W, ūdenī max. 75 W</p>
	<p>Neizmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem</p>
	<p>Uzmanību! Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju</p>

Poz.	
1	06054
2	20280
3	20685
4	17084
5	20686
6	20283
7	20281
8	20628
9	20547
10	06056
11	20961
12	20284
13	54035
15	33408
16	20962

