



SĒRIJA CRB100



NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL



Sērija CRB100
Sērija CRB120




LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EEC
EN 300220-2





~~< -5°C~~

-5°C - +55°C ✓


~~> +55°C~~

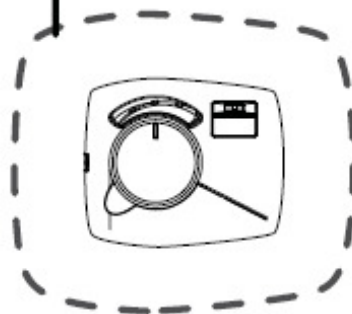

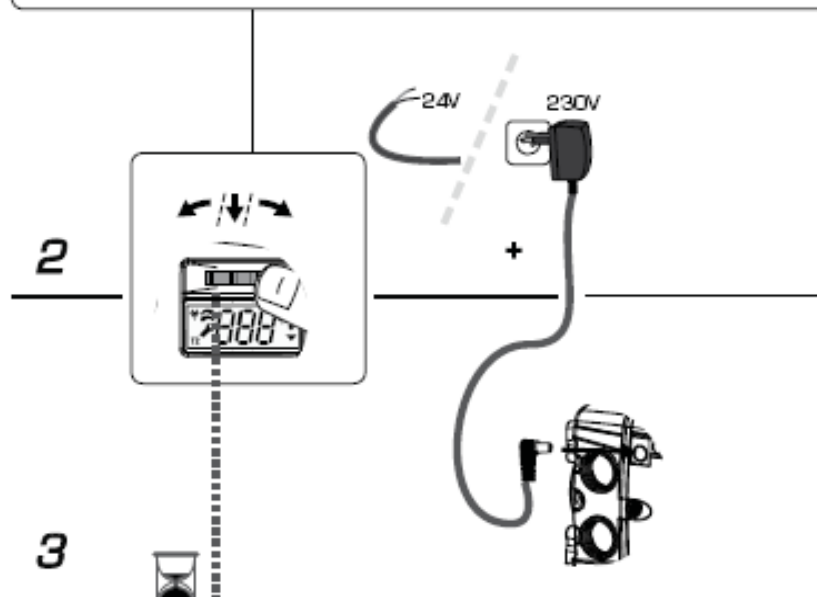
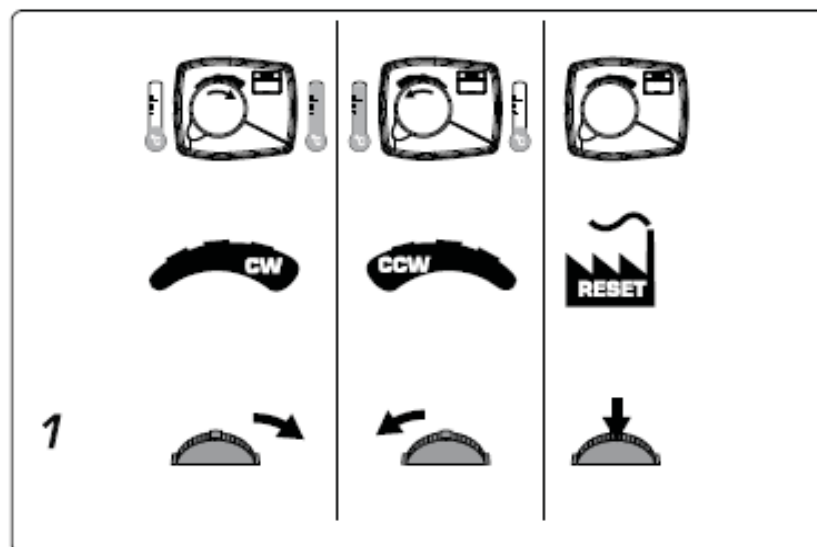




A

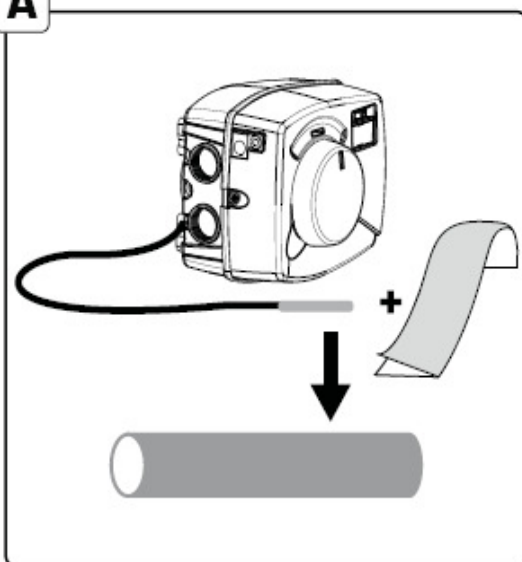


B

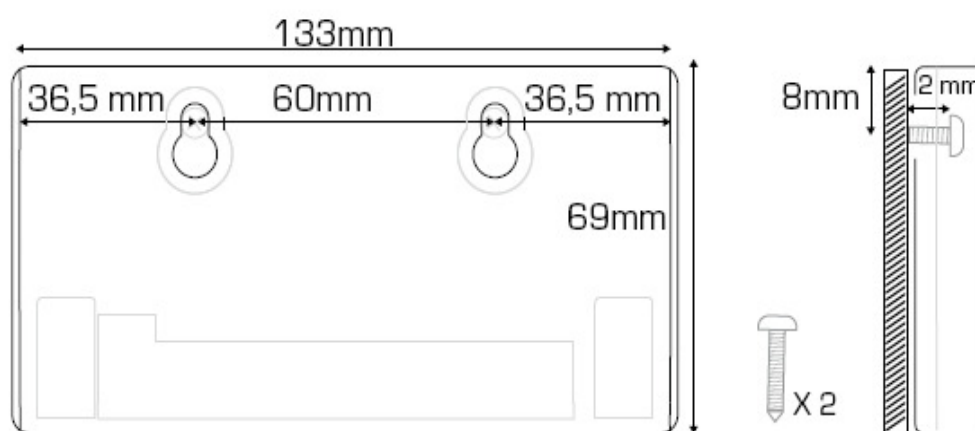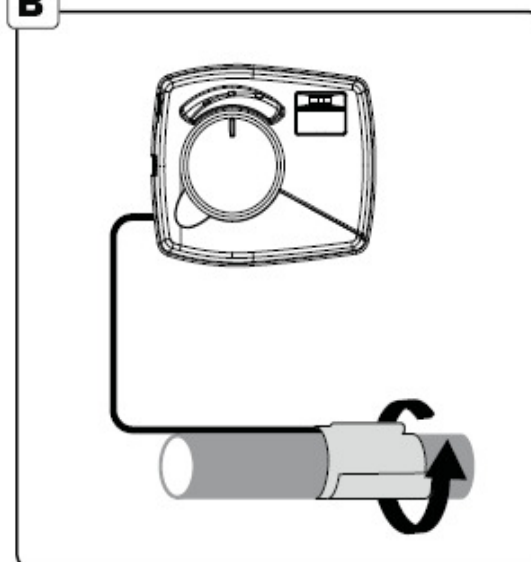

4a




Sērija **CRB110**

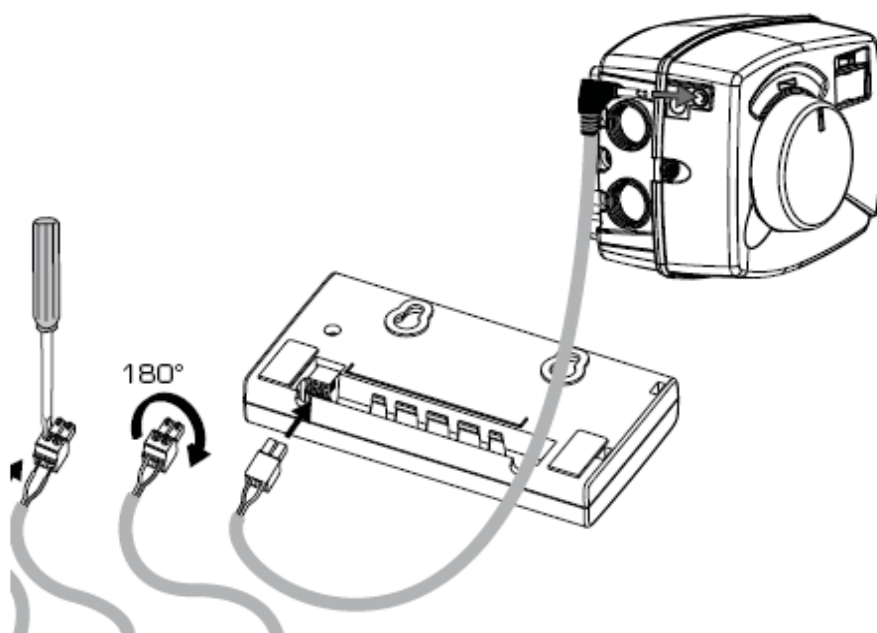

4b




Sērija **CRB120**

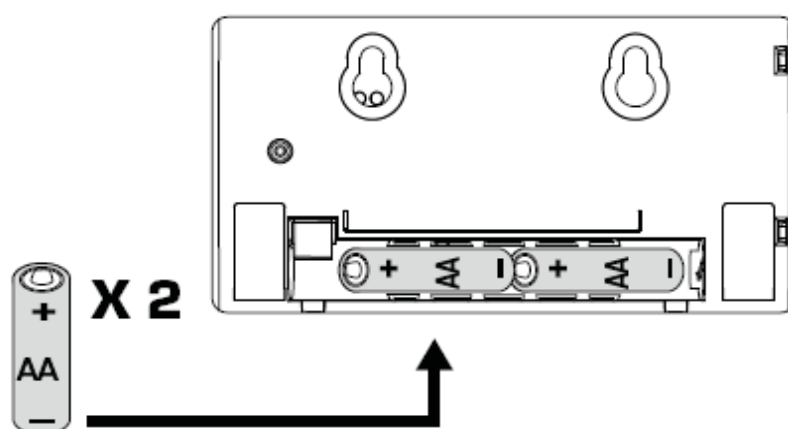




Telpas temperatūras uzstādīšana






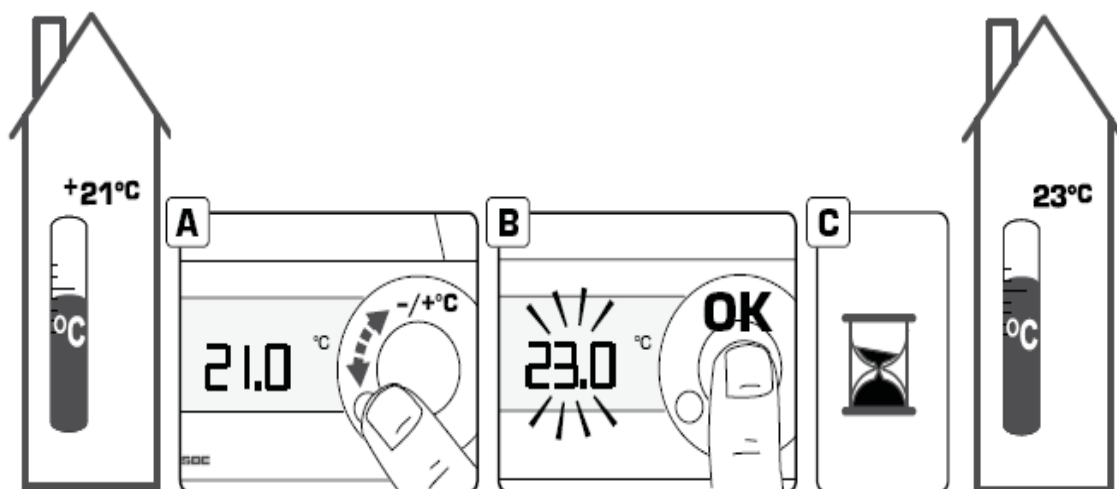


Papildu iestatījumi

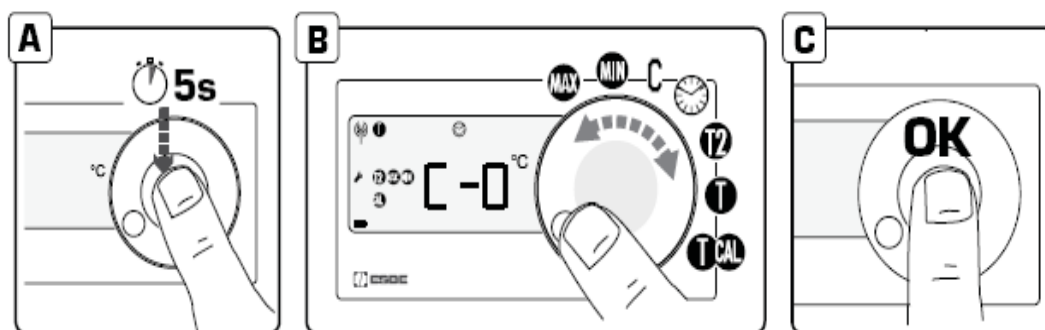





Maksimālā turpgaitas temperatūra

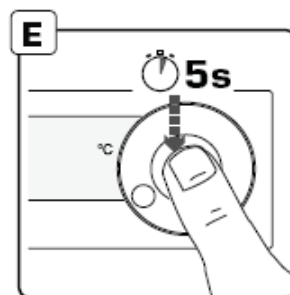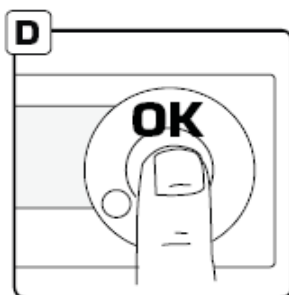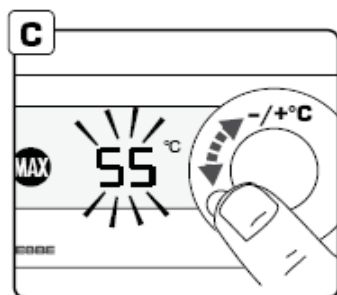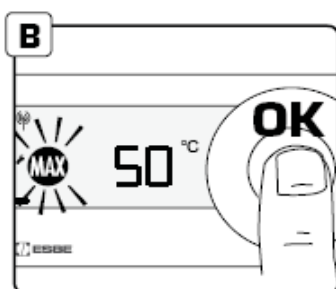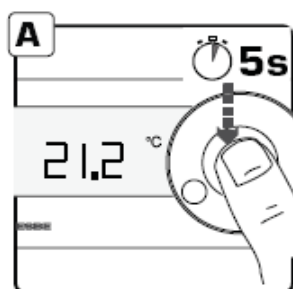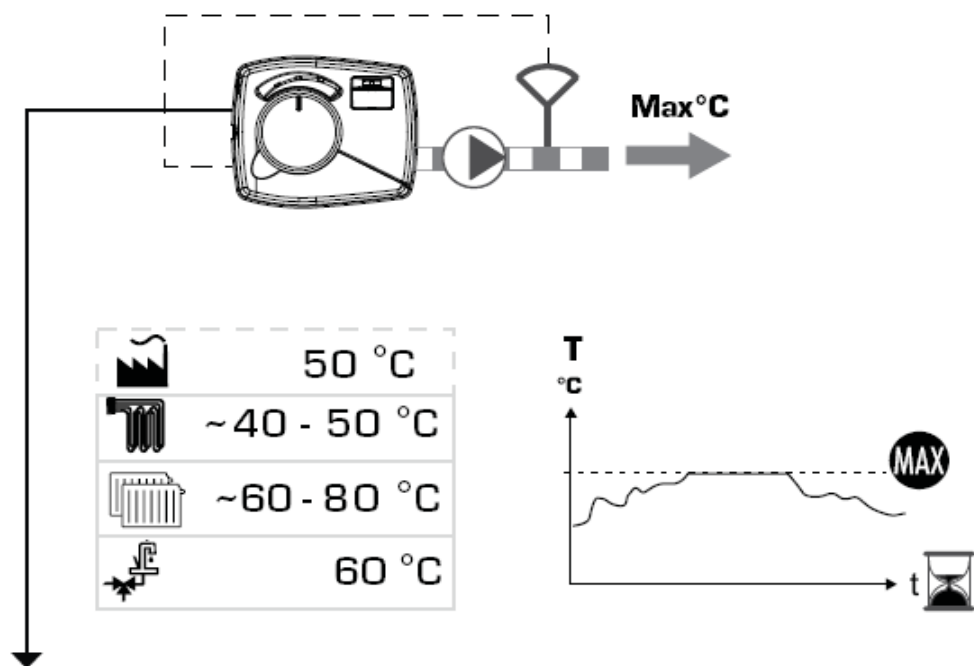


7**MIN**


Minimālā turpgaitas temperatūra

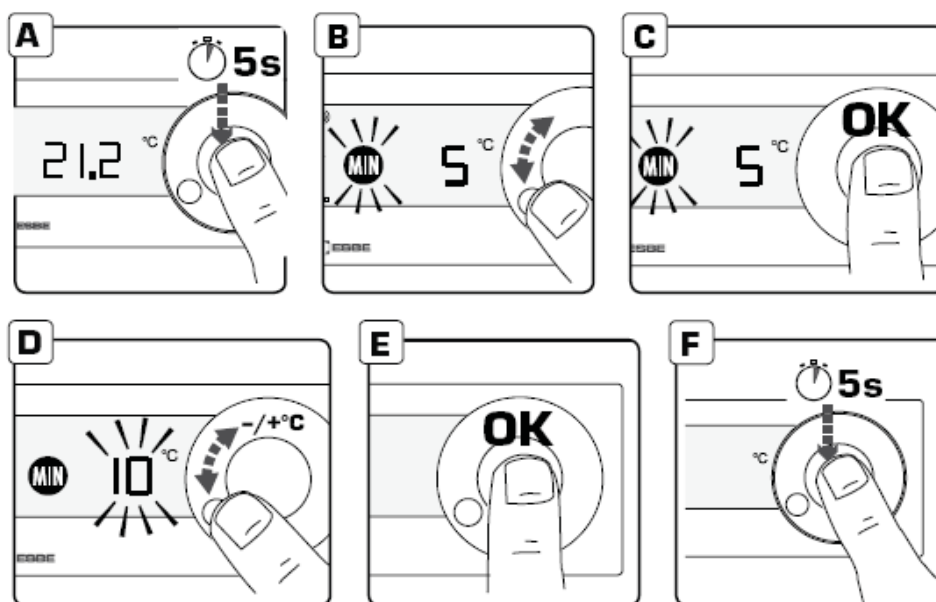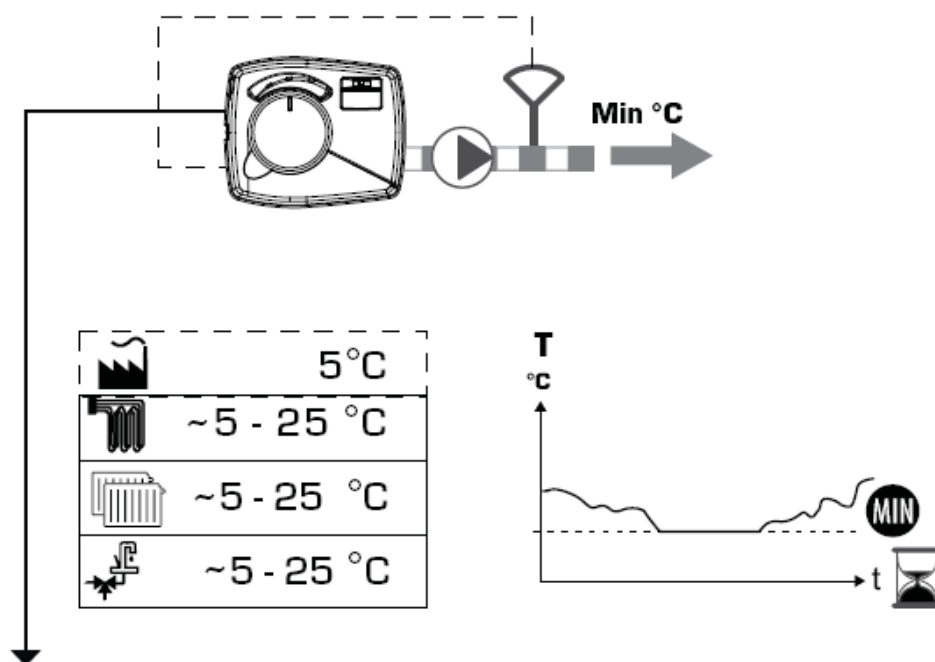






Darbības režīms

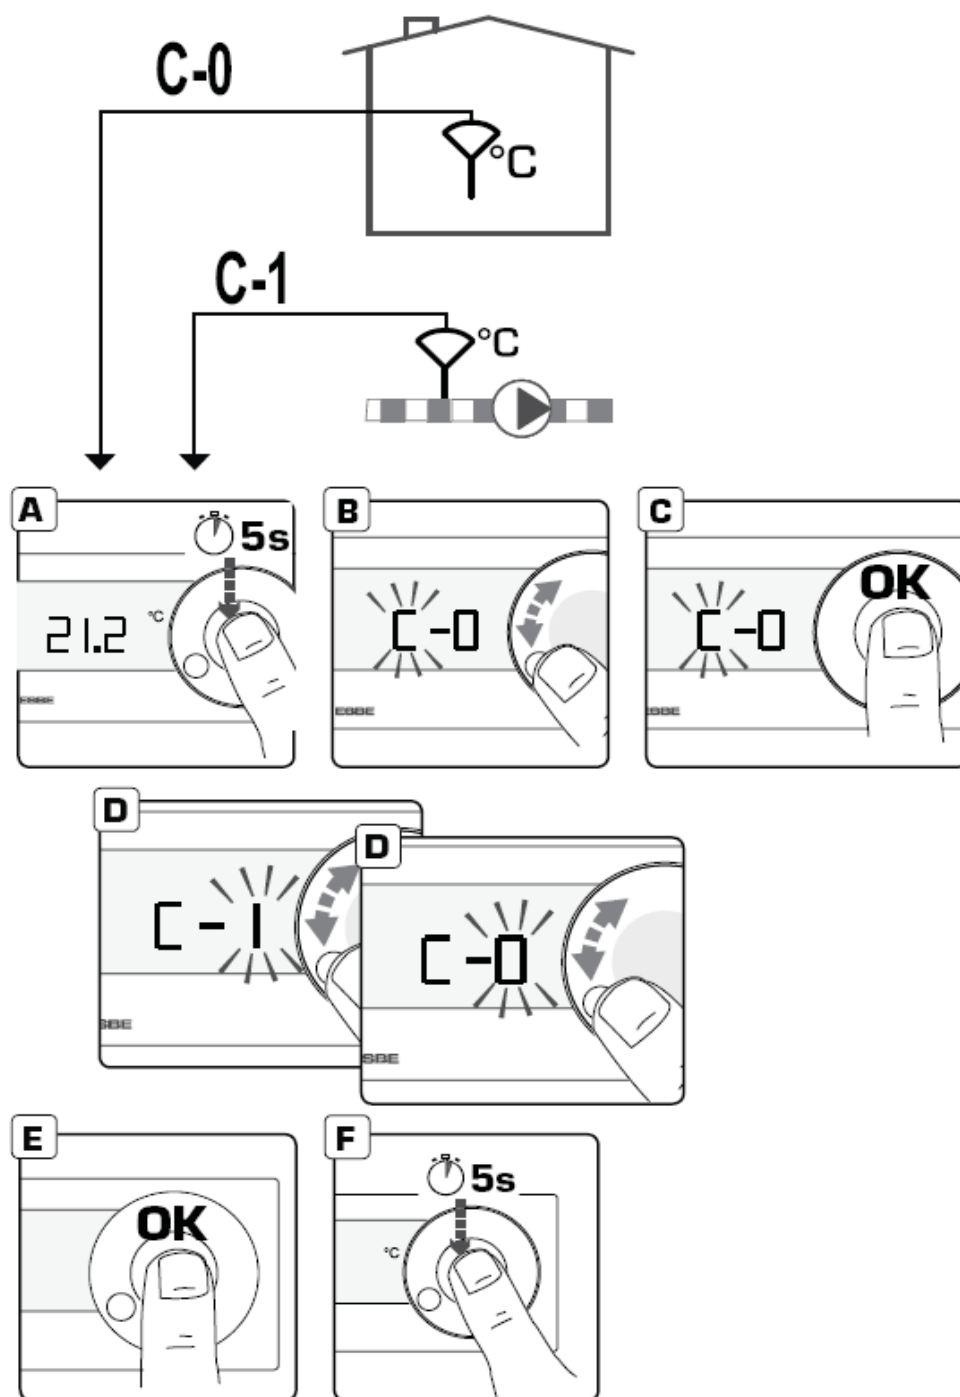

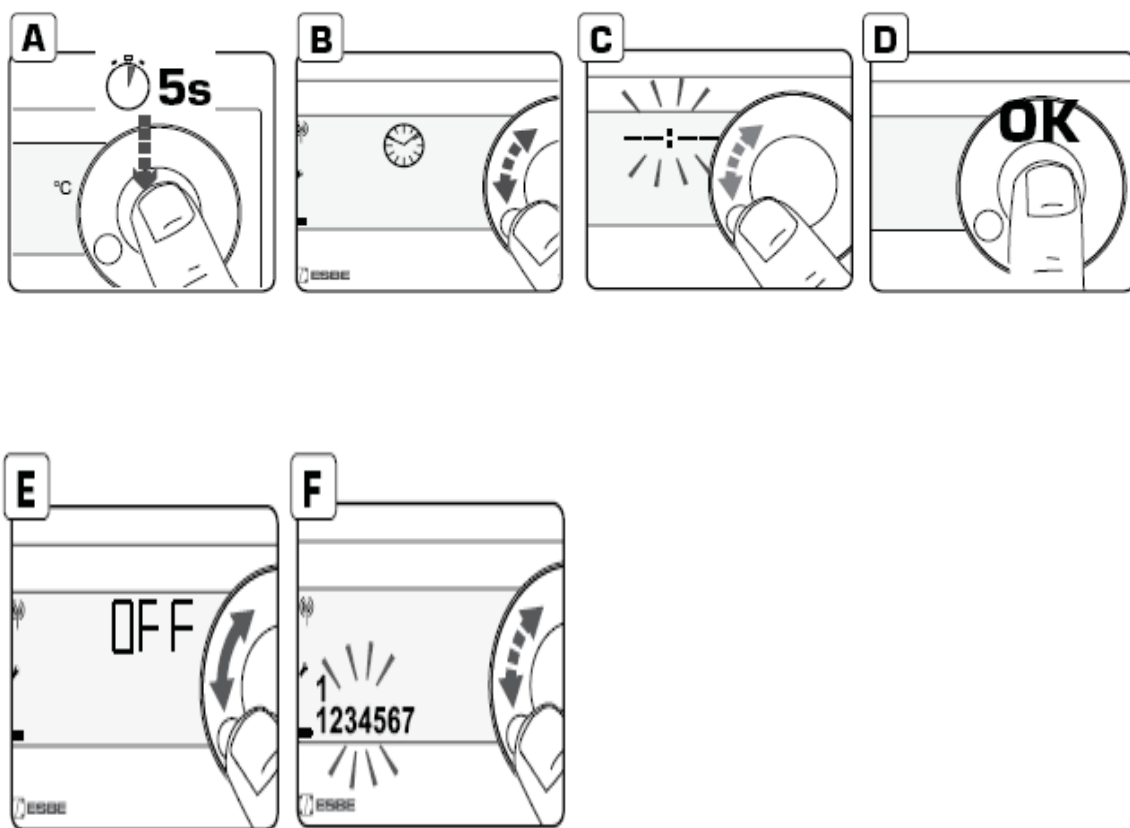

Aktivizēt / deaktivizēt pulksteni un datumu


1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
2. Izvēlieties funkciju "Pulkstenis", pagriežot pogu (B) OK (D).
3. Nospiediet uz OK (D). Uzstādiet laiku, pagriežot pogu (C) OK (D).
Ja Jūs vēlaties izslēgt funkciju "Pulkstenis" un sākotnējo programmu T2, tad pagrieziet pogu pozīcijā "OFF" (E) un noklikšķiniet uz OK (D).
4. Uzstādīt dienu (F) OK (D).
5. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu galveno izvēlni (A).

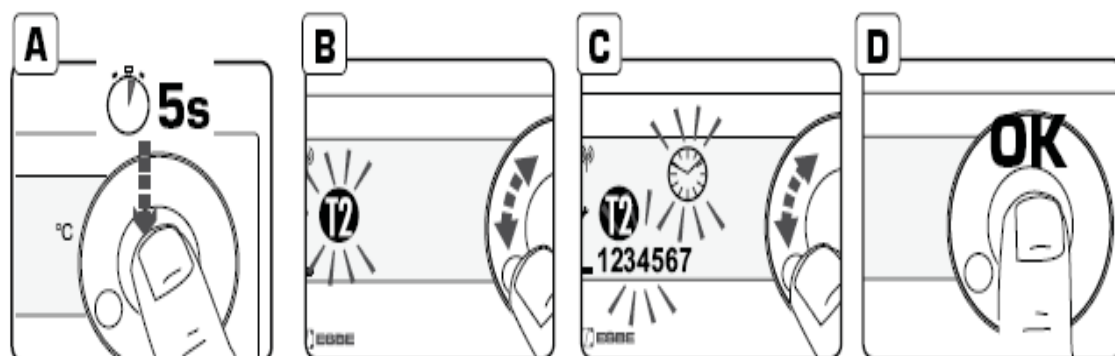
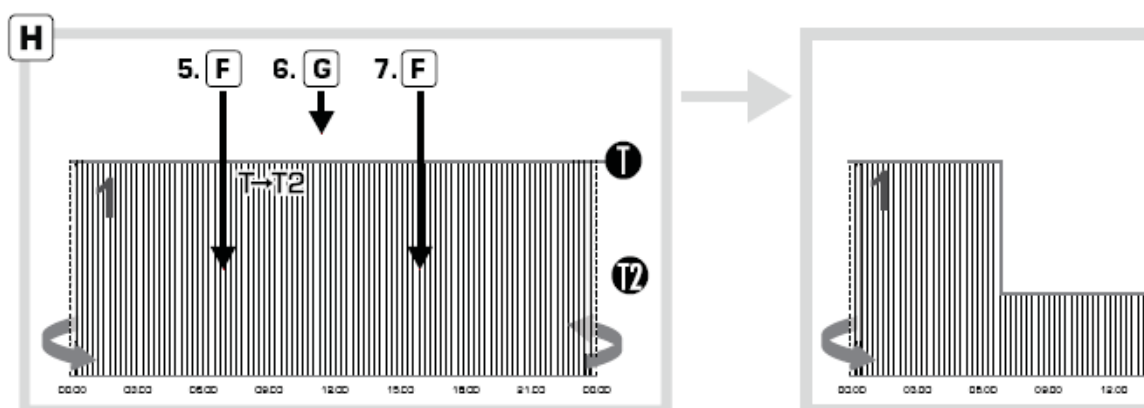
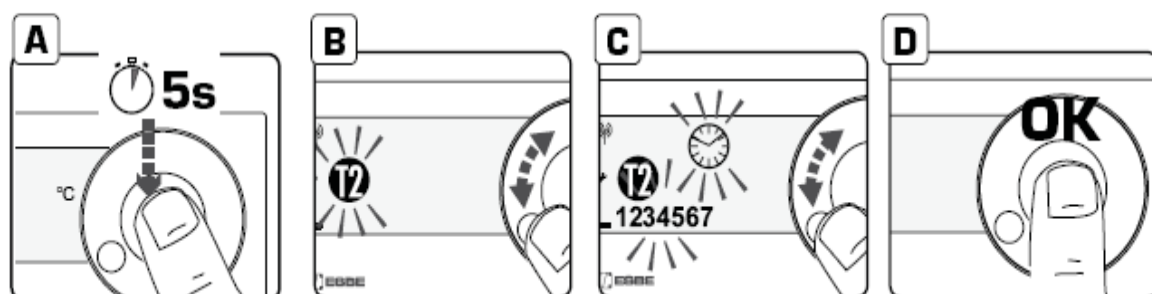


Skatīties vai iestatīt programmu "Diena / nedēļa"

Lai šīs darbības kļūtu pieejamas, nepieciešams aktivizēt pulksteni (funkcija "Pulkstenis").

1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
2. Izvēlieties funkciju T2, pagriežot pogu (B) OK (D).
3. Izvēlieties T2/pulkstenis/nedēļa (C) OK (D).
4. Jūs varat izvēlēties tos pašus iestatījumus visām dienām vai norādīt vienu nedēļas dienu (E) OK (D), piemēram (I) (J).
5. Izvēlieties sākuma laiku, pagriežot pogu (F) OK (D), piemēram (H).
6. Izvēlieties funkciju T → T2 vai T2 → T (G) OK (D).
7. Izvēlēties pabeigšanas laiku (F) OK (D), piemēram (H).
8. Atkārtojiet procedūru, sākot no 5 soļa, lai pielāgotu papildus periodu, vai nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atgrieztos uz galveno izvēlni (A).

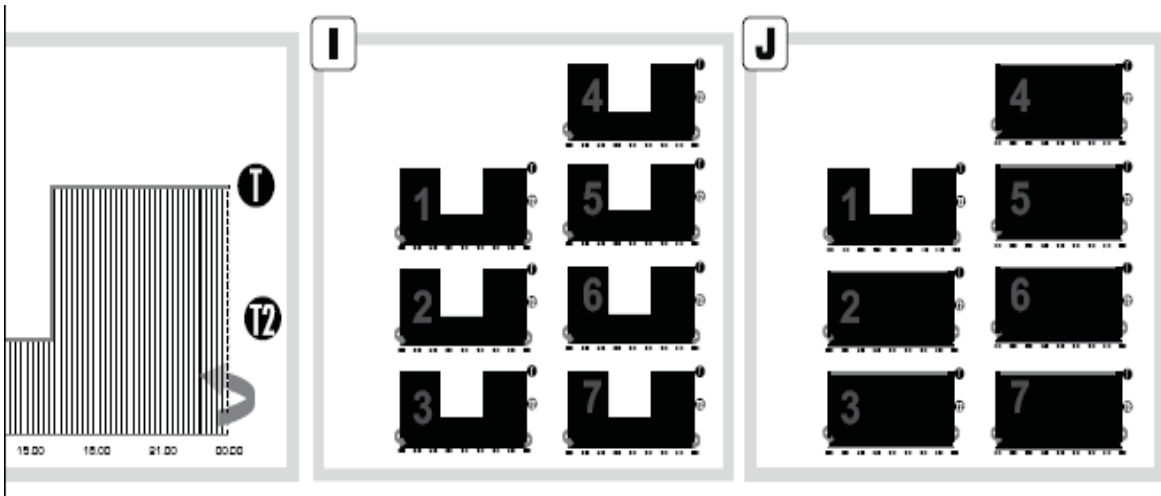



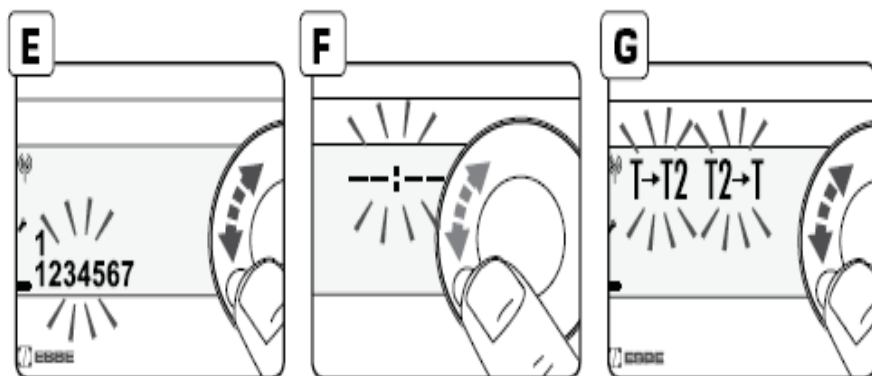
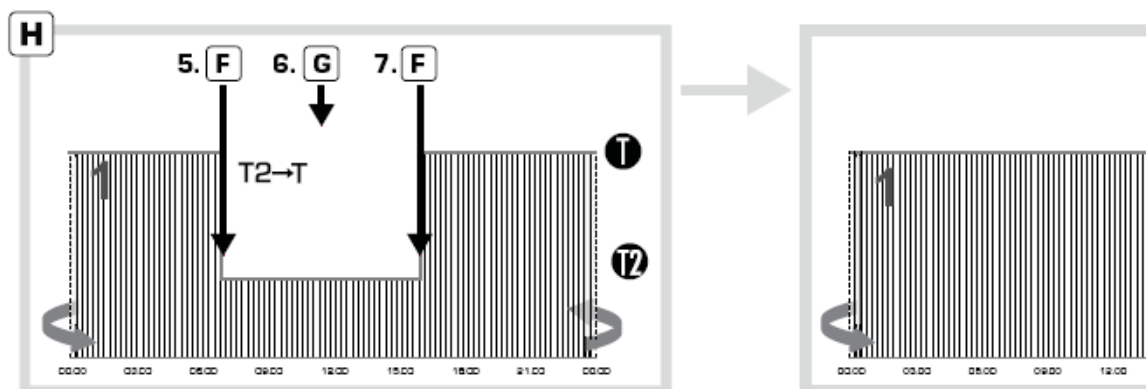
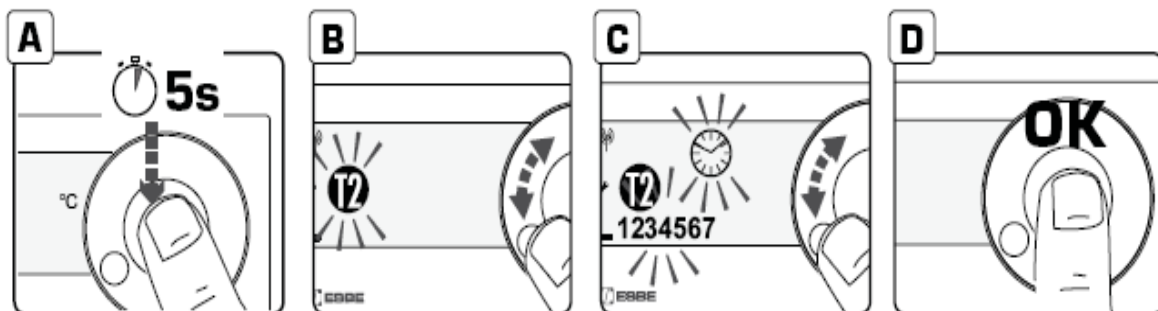


Mainīt vai noņemt uzstādījumus "Diena / nedēļa"

Lai šīs darbības kļūtu pieejamas, nepieciešams aktivizēt pulksteni (funkcija "Pulkstenis").


1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
2. Izvēlieties funkciju T2, pagriežot pogu (B) OK (D).
3. Izvēlieties T2/pulkstenis/nedēļa (C) OK (D).
4. Jūs varat izvēlēties tos pašus iestatījumus visām dienām vai norādīt vienu nedēļas dienu (E) OK (D), piemēram (I) (J).
5. Izvēlieties jaunu sākuma laiku, pagriežot pogu (F) OK (D), piemēram (H).
6. Izvēlieties funkciju $T \rightarrow T2$ un $T2 \rightarrow T$ (G) OK (D).
7. Izvēlēties laiku pabeigšanas (F) OK (D), piemēram (H).
8. Atkārtojiet procedūru, sākot no 5 soļa, lai veiktu papildus izmaiņas, vai nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atgrieztos uz galveno izvēlni (A).

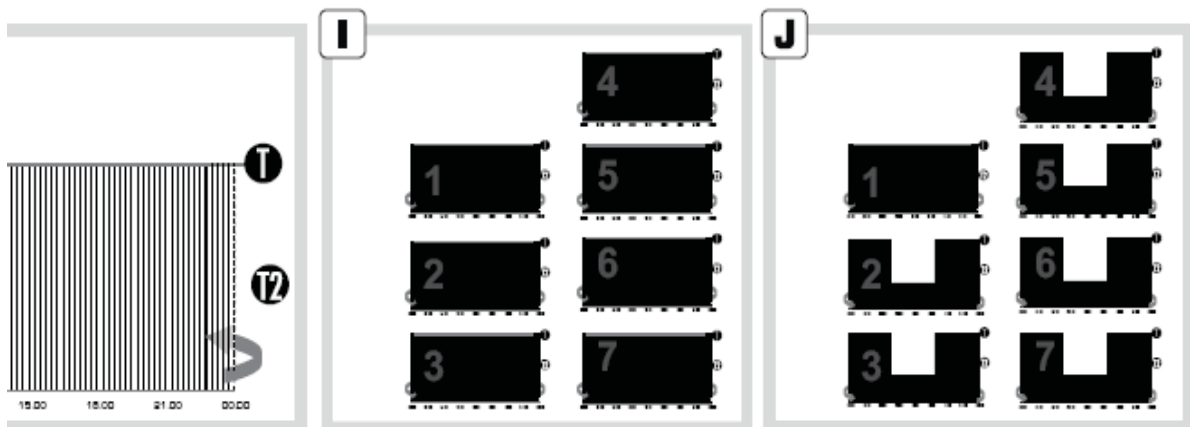

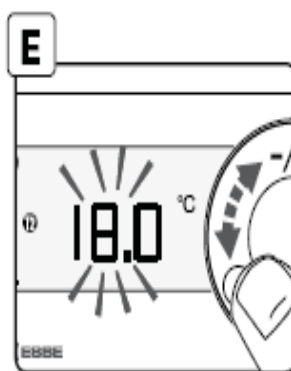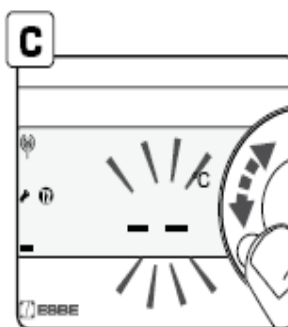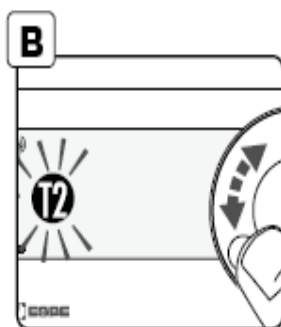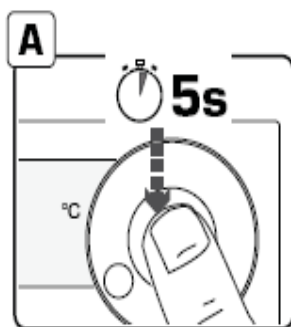


Temperatūras T2 iestatīšana

1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
2. Izvēlieties funkciju T2 (B) OK (D).
3. Izvēlieties T2 °C (C) OK (D).
4. Uzstādiet temperatūru T2 telpā, pagriežot (E) OK (D).
5. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu galveno izvēlni (A).

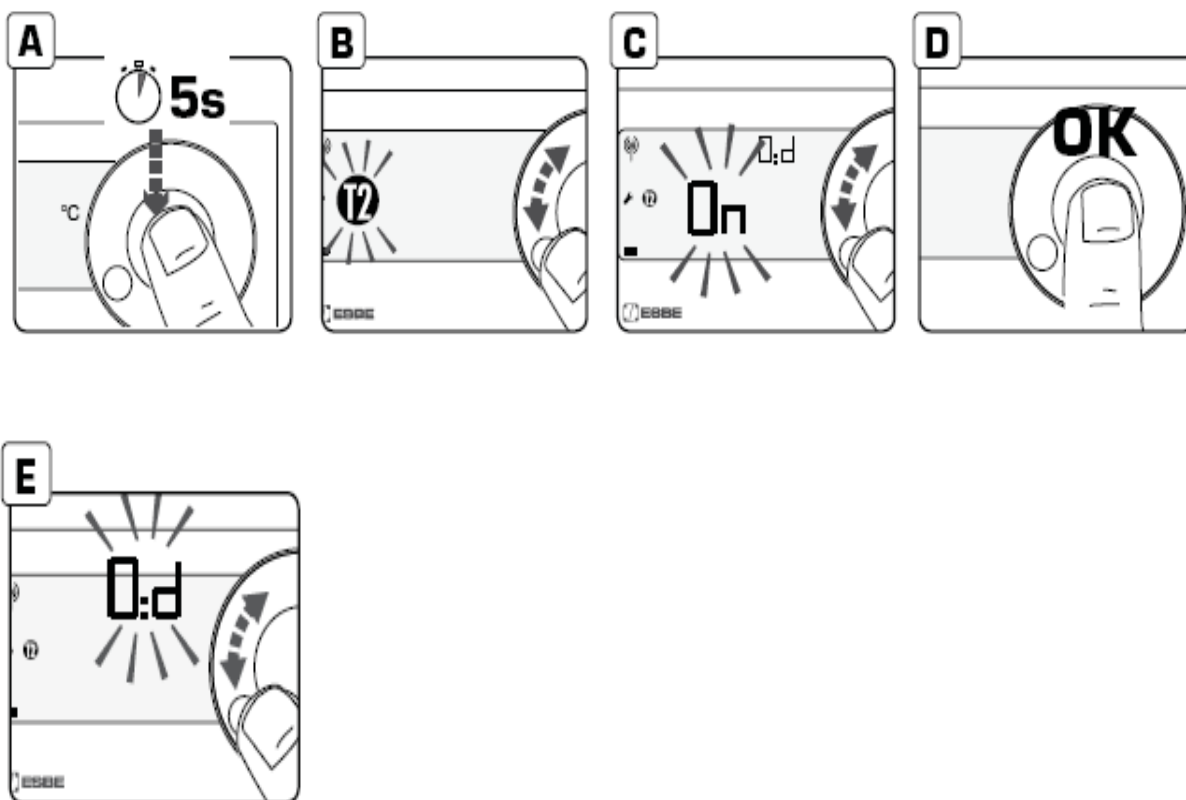


Konstantas temperatūras T2 iestatīšana

1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
 2. Izvēlieties funkciju T2 (B) OK (D).
 3. Izvēlieties **T2 OFF** vai **T2 ON** (C) OK (D).
 4. Norādiet, cik dienas funkcijai T2 jābūt izslēgtai vai ieslēgtai (E).
 T2 OFF/ON* 0: d = saskaņā ar nedēļas programmu
 T2 OFF/ON* xx: d = T2 vienmēr izslēgta /ieslēgta pēc xx dienām
 T2 OFF/ON* --: d = T2 vienmēr izslēgta / ieslēgta
 OK (D)
 5. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu galveno izvēlni (A).
- * T2 OFF = T ON

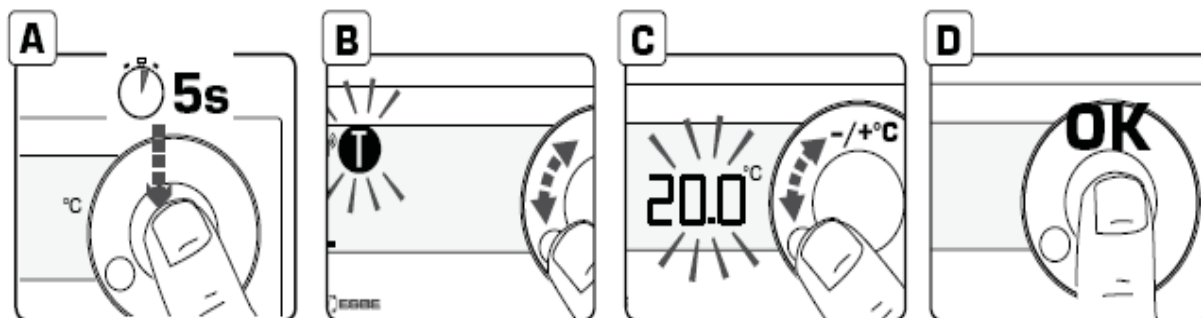

Temperatūras T2 iestatīšana

1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
2. Izvēlieties funkciju T (B) OK (C).
3. Uzstādiet temperatūru T telpā, pagriežot pogu (D) OK (C).
4. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu galveno izvēlni (A).

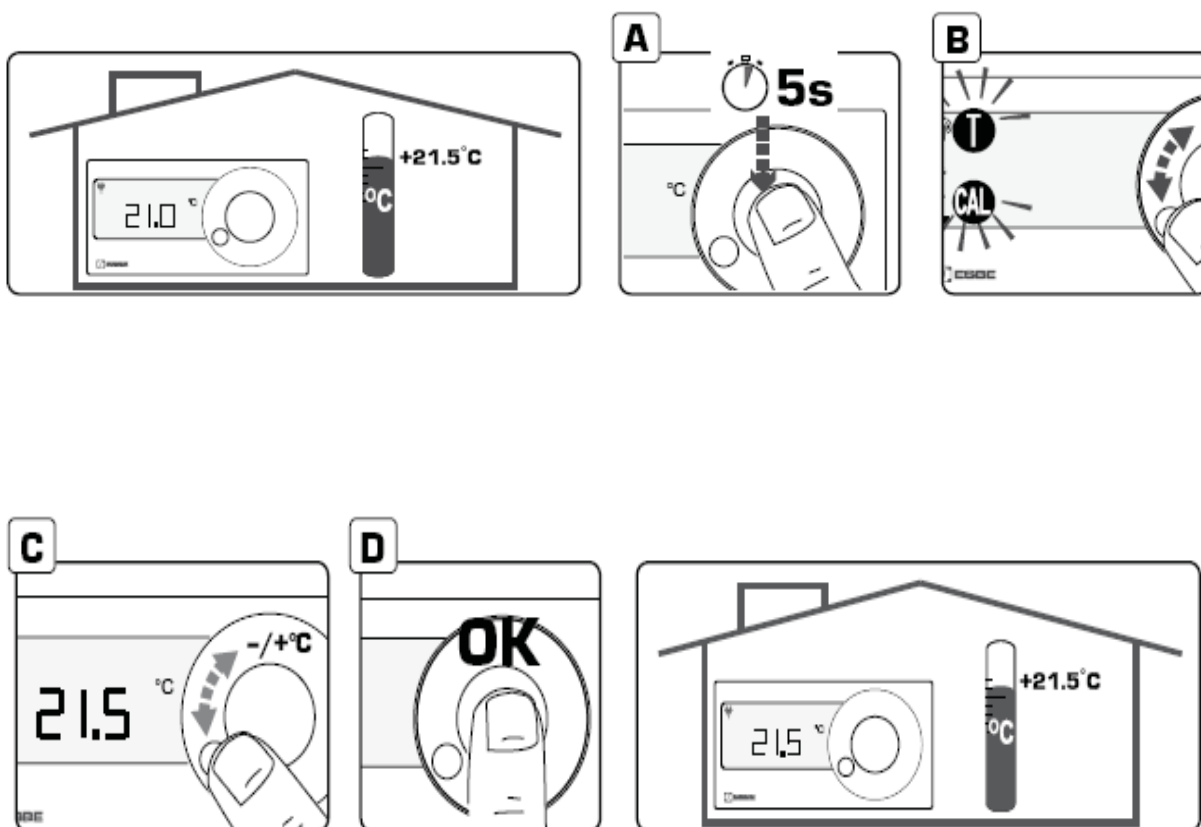


Kalibrēšana iekštelpām

1. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu izvēlni "Uzstādīt" (A).
2. Izvēlieties funkciju TCAL (B) OK (C).
3. Uzstādiet temperatūru, pagriežot (D) OK (C).
4. Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, lai atvērtu galveno izvēlni (A).


16




Sērija **CRB114** ► ON/OFF


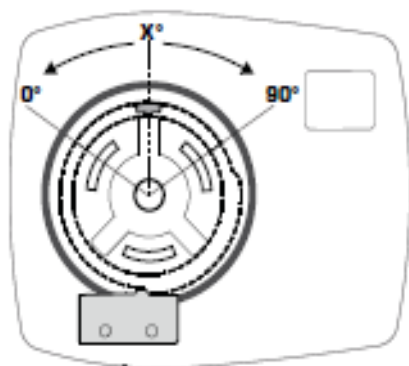



	0° - X°	X° - 90°
NO		
NC		
	X° = 45°	

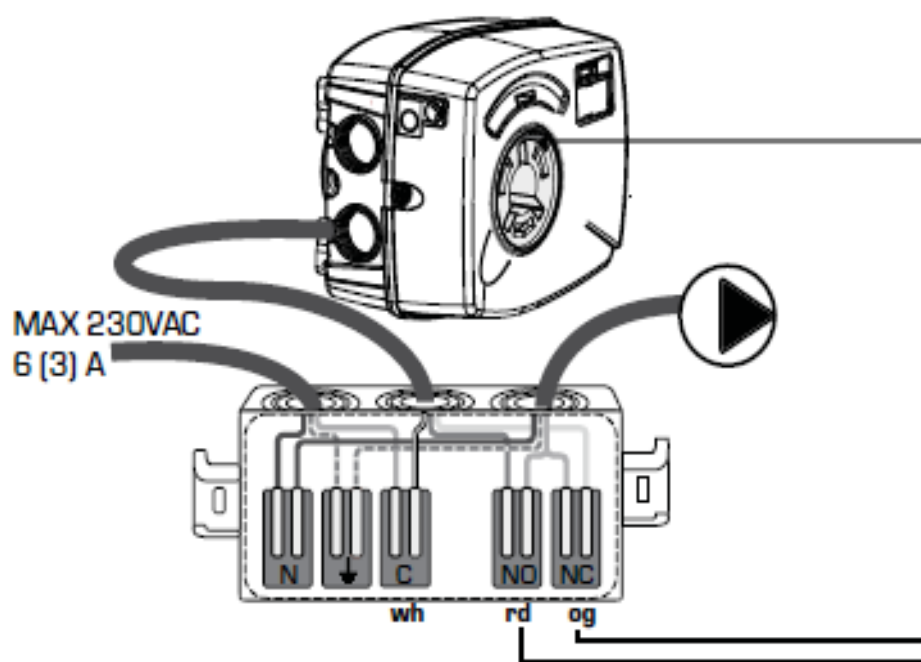

Gala slēdži / Sūkņa vadība

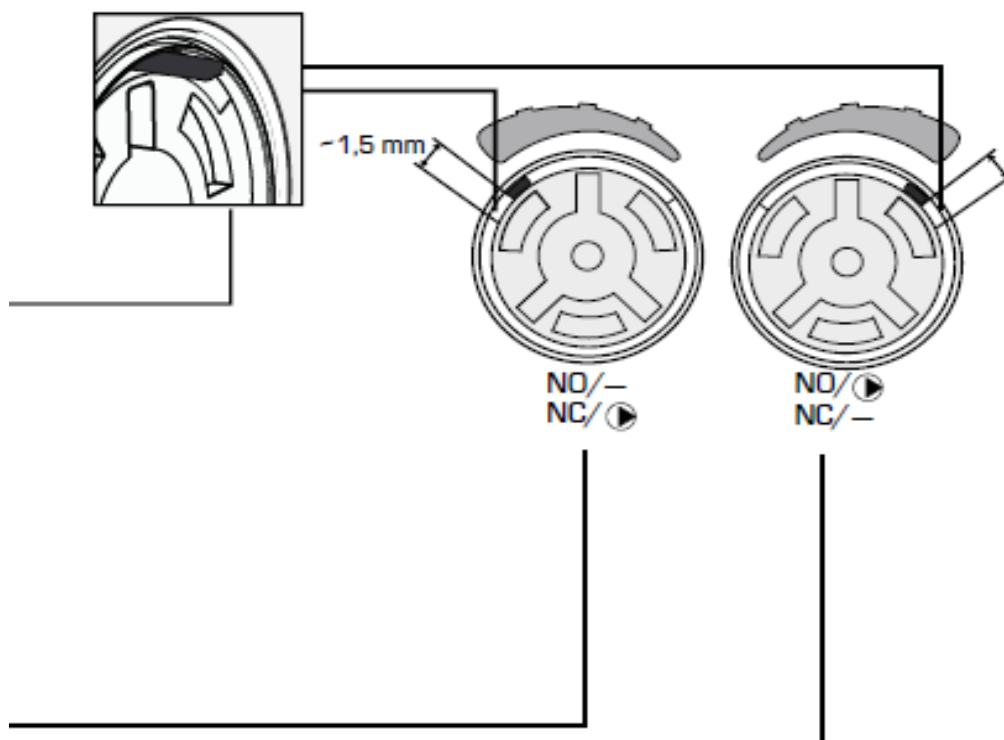

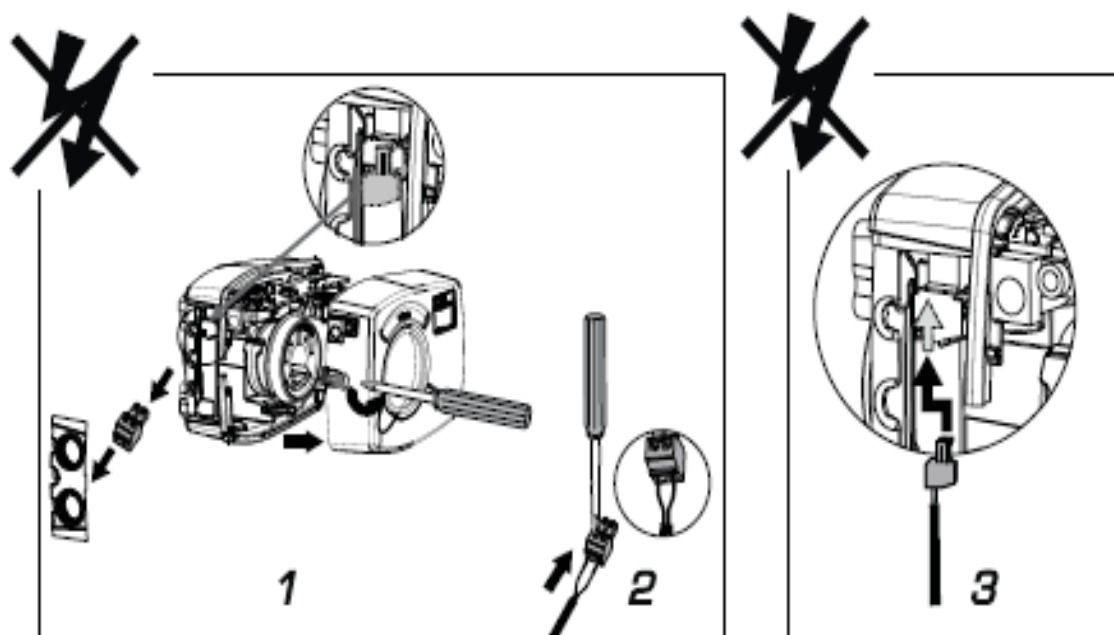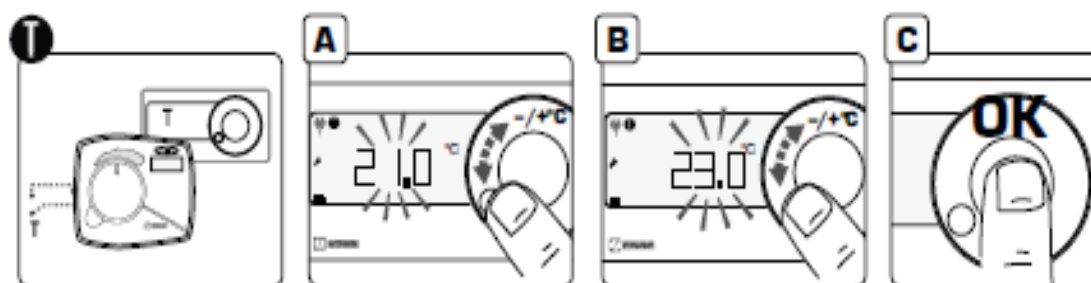

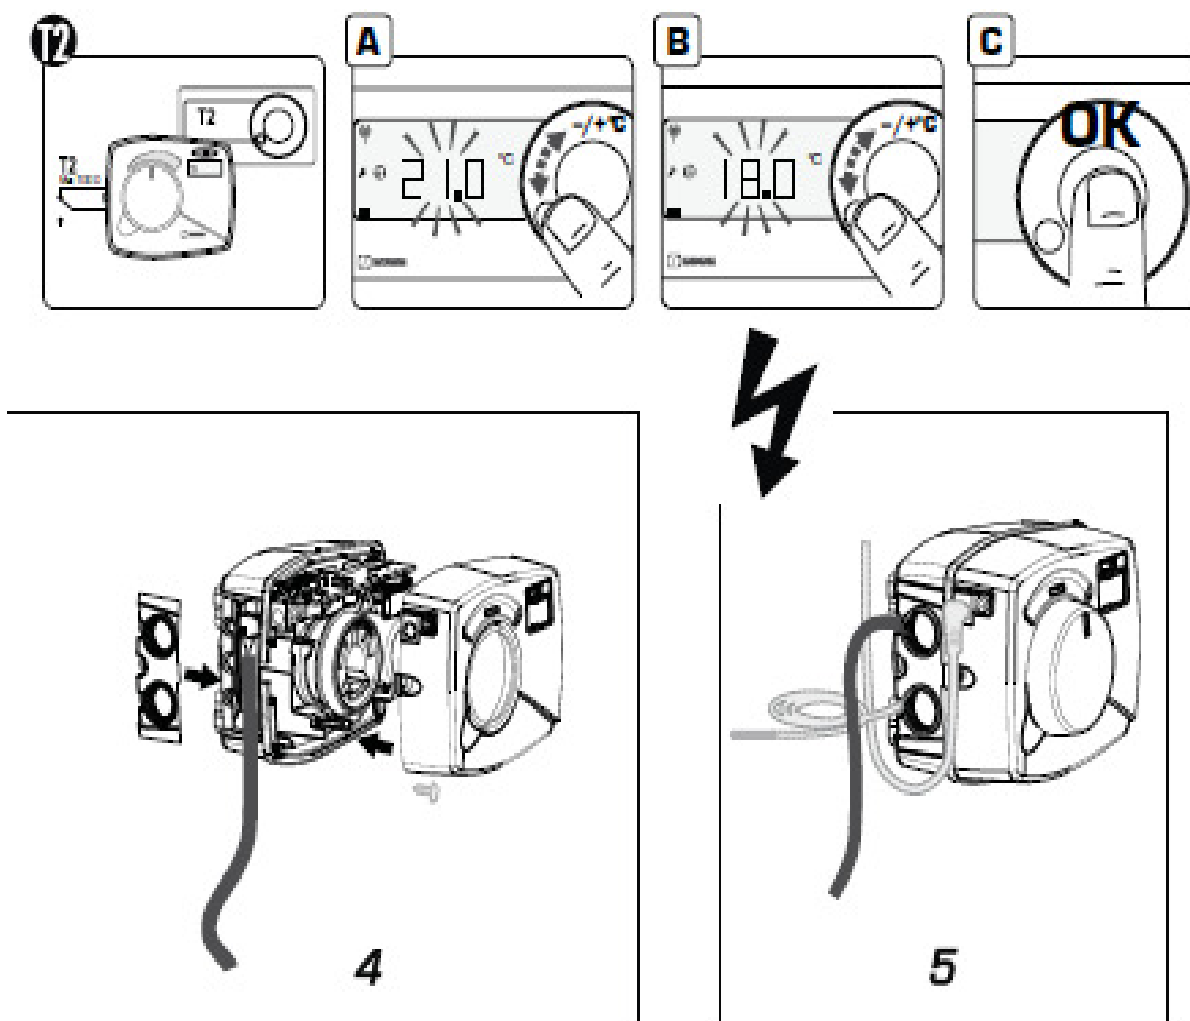

Ārēja T2 aktivizēšana

T2 funkcija tiek aktivizēta ar ārējo iekārtu, piemēram, modulis GSM.

Modulis GSM ESBE CRB915, artikuls 17 05 59 00.

T2 aktivizācija ar ārējo ierīci ignorē visus pārējos iestatījumus, piemēram, nedēļas programmu.