

Datu lapa

Danfoss Eco™ — programmējamais radiatora termostats viedtālrunim

Lietojums



Danfoss Eco™ ir pašdarbojošs radiatora termostats lietošanai dzīvojamās ēkās.

Danfoss Eco™ darbojas ar akumulatoriem, ir kompakts un viegli lietojams ar manuālu grozāmu rīpu un vienu pogu. Danfoss Eco™ ir programmējams viedtālruņa lietotnē, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Danfoss Eco™ var vienkārši uzstādīt tikai 30 sekundēs. Adapteri ir pieejami visiem termostatiskajiem vārstiem, kurus ir ražojis

Danfoss un vairākums citu radiatoru vārstu ražotāju.

Funkcijas

- Vienkārša programmēšana viedtālrunī vai plānšēdatorā, atverot lietotni un izmantojot Bluetooth
- Enerģijas taupīšana
- Vienkārša uzstādīšana
- Vienkārša ekspluatācija
- Manuālais režīms
- Atvērta loga atpazīšanas funkcija
- PID precīzā temperatūras kontrole
- Adaptīvā funkcija
- Nakts un dienas periodi, nedēļas plāns, brīvdienu funkcija un pauze
- Viegli lasāms LCD displejs
- Displeja pagriešana —180 grādi
- Min./maks. temperatūras diapazons
- Bērnu drošības slēdzene
- Sala aizsardzība

Pasūtišana

	Valoda	Adapteri (iekļauti)	Koda nr.
Danfoss Eco™ uzstādītāja komplekts	FR, ES, IT, SE, PT, BG, NL, FI, LT, LV, EE, SK, NO, SI, HR, RO, HU, CZ, PL, TR, UA, UK	RA, M30	014G1001
Danfoss Eco™ mazumtirdzniecības komplekts	UK, DE, CH, AT, DK, FR, IT, PL, CZ	RA, M30, RAVL, RAV	014G1115

Datu lapa**Danfoss Eco™ — programmējamais radiatoria termostats****Piederumi**

Veids	Koda nr.
Adapteri RAV un RAVL vārstiem	014G0250
Adapteris RA vārstiem	014G0251
Adapteris K (M30 x1,5) vārstiem	014G0252
Adapteris RTD vārstiem	014G0253
Adapteris M28 MMA vārstiem	014G0264
Adapteris M28 Herz vārstiem	
Adapteris M28 COMAP vārstiem	
Adapteris M28 Orkli vārstiem	014G0257
Adapteris Caleffi vārstiem	014G0263
Adapteris Giacomini vārstiem	

Specifikācija

Termostata tips	Programmējams elektroniskais radiatoria vārsta regulators
Ieteicamais lietojums	Dzīvojamās ēkas (2. piesārņojuma pakāpe)
Enerģijas pārveidotājs	Elektromehānisks
Displejs	LCD ar balto izgaismojumu
Programmatūras klasifikācija	A
Vadība	PID
Strāvas padeve	2 x 1,5 V AA sārma baterijas
Strāvas patēriņš	3 mW gaidstāvē, 1,2 W darbībā
Trasmision frekvence / Jauda	2,4 GHz / <2,1mW
Akumulatoru kalpošanas laiks	Līdz diviem gadiem
Tukšas baterijas signāls	Displejā mirgos akumulatora ikona. Ja akumulatora uzlādes līmenis būs kritiski zems, mirgos sarkans aplis.
Apkārtējās vides temperatūras diapazons	No 0 līdz 40 °C
Transportēšanas temperatūras diapazons	No -20 līdz 65 °C
Maksimālā ūdens temperatūra	90 °C
Temperatūras iestatīšanas diapazons	No 4 līdz 28 °C
Mērījumu intervāls	Mēra temperatūru katru minūti
Pulksteņa precizitāte	+/- 10 min./gadā
Vārpstas kustība	Lineāra, līdz 4,5 mm, maks. 2 mm uz vārsta (1 mm/seks.)
Trokšņu līmenis	< 30 dBA
Drošības klasifikācija	1. tips
Atvērta loga atpazīšanas funkcija	Tiek aktivizēta, samazinoties temperatūrai
Svars (ar akumulatoriem)	198 g (ar RA adapteri)
IP klase	20 (nedrīkst izmantot bīstamās vietās vai vietās, kur iespējama ūdens iedarbība)
Atļaujas, markējums utt.	   

Datu lapa

Danfoss Eco™ — programmējamais radiatoria termostats


Lietotnes papildu iestatījumi

	Lietotnē var brīvi atlasīt temperatūras vērtības režīmiem Mājas, Prombūtnē/nomodā un Atvaiņinājums.
	Grafikos var iestatīt līdz pat 3 koriģēšanas periodiem dienā, kā arī var izveidot unikālus grafikus pēc nepieciešamības visu nedēļu.
	Ja termostats Danfoss Eco™ netiek savienots pāri ar viedtālruni, līdz manuāli grozāmās ripas pagriešanai tiks izmantots noklusējuma grafiks.
	Ja termostats Danfoss Eco™ tiek atlasīts lietotnē, tas kontrolēs temperatūru atbilstoši ieprogrammētajai režīma Atvaiņinājums temperatūrai. Režīma Atvaiņinājums temperatūru var atlasīt diapazonā no 5 līdz 28 °C.
	Pauzes iestatījums — kad termostats Danfoss Eco™ ir pagriezts līdz minimālajai temperatūrai manuāli vai lietotnes ekrānā, centrālā ikona tiek pārlēgta uz Pauze.

Telpas temperatūras mērišana

Danfoss Eco™ temperatūru mēra, izmantojot vairākus iebūvētos sensorus, kas nodrošina precīzu vadību. Pamatojoties uz šiem nolasījumiem, telpas temperatūra tiek aprēķināta laukam līdz apm. 20 cm attālumā no displeja priekšpuses. Līdz ar to Danfoss Eco™ var ļoti precīzi kontrolēt faktisko telpas temperatūru.

Ņemiet vērā, ka aukstuma un siltuma avoti, piemēram, plīts, tieša saules gaisma vai caurvējš, var ietekmēt termostata Danfoss Eco™ darbību.

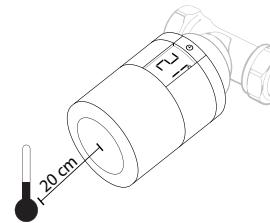

Piezīme. Vienmēr tiek rādīta iestatītā, nevis faktiskā telpas temperatūru.

Galvenās funkcijas

Plānošana lietotnē

Vienkārša programmēšana lietotnē, atverot to viedtālruni vai planšetdatorā un izmantojot Bluetooth. Līdz pat 3 koriģēšanas periodiem dienā un iespēja kopēt grafiku uz citām dienām.

Programmatūras atjauninājumi

Programmatūras atjauninājumi ir automātiski un tiek piedāvāti, izmantojot lietotni. Tieks garantēta termostata Danfoss Eco™ un ar viedtālruni pāri savienotās lietotnes datu drošība. Sistēmu pārbauda neatkarīgi speciālisti.

Atvērta loga atpazīšanas funkcija

Termostats Danfoss Eco™ ir aprikti ar atvērta loga atpazīšanas funkciju, kura aizver vārstu, ja telpas temperatūra pārāk samazinās, līdz ar to samazinot siltuma zudumus. Pirms tiek atjaunoti sākotnējie Danfoss Eco™ iestatījumi, apkure tiek izslēgta uz laiku līdz 30 minūtēm. Kad atvērta loga funkcija tiek aktivizēta, tā vispirms tiek aizturēta uz 45 minūtēm.

Vārsta pielāgošana

Pirmajā ekspluatācijas naktī Danfoss Eco™ atslēdz un pēc tam atkal ieslēdz radiatoria siltuma padevi, lai precīzi noteiktu vārsta atvēršanās brīdi. Līdz ar to Danfoss Eco™ varēs pēc iespējas efektīvāk kontrolēt siltuma padevi. Vajadzības gadījumā procedūra tiek atkārtota katru nakti, bet ne ilgāk par nedēļu.

Pielāgošanas procedūras laikā vārsts varētu būt silts neatkarīgi no telpas temperatūras.

Bērnu drošības slēdzene

Ja tiek aktivizēta bērnu drošības slēdzene, iestatījums nevar mainīt.

Adaptīvā funkcija

Pirmajā ekspluatācijas nedēļā Danfoss Eco™ noskaidro, kad ir jāsāk telpas apsildīšana, lai attiecīgajā laikā sasniegtu pareizo temperatūru.



Inteliģentā vadība nepārtraukti pielāgo apsildīšanas laiku atbilstoši sezonālajām temperatūras izmaiņām.

Automātiskā vārsta darbināšana


Lai radiatoria vārsts būtu funkcionāls un optimālā darba stāvoklī, Danfoss Eco™ vārstu automātiski darbina katru ceturtdienu apmēram 11:00, pilnībā to atverot un pēc tam atgriežoties pie parastajiem iestatījumiem.

Datu lapa**Danfoss Eco™ — programmējamais radiatoria termostats****Uzstādīšana**


- Sāciet ar piemērota adaptera montāžu.
Nosakiet nepieciešamo adapteri,
izmantojot adapteru rokasgrāmatu.

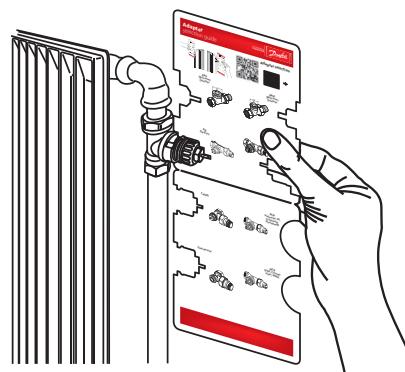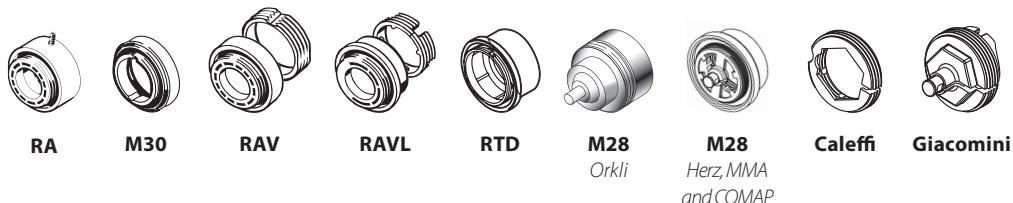**Adapteri**

- Levietojiet akumulatorus, pēc tam uzstādījet termostatu uz adaptera,
griežot to, līdz atskan klikšķis.

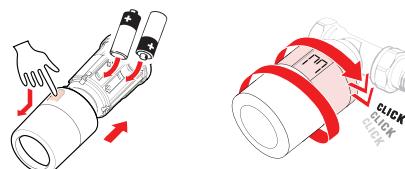

- Nospiediet pogu un turiet to nospiestu
vismaz trīs sekundes. Termostats
Danfoss Eco™ tagad ir uzstādīts un rāda
pašreizējo temperatūru.

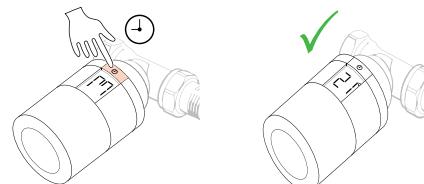


- Lejupielādējiet Danfoss Eco™ lietotni
no vietnes Apple App Store vai Google
Play Store.



Meklējiet Danfoss Eco™ vai izmantojiet
šo saiti:-

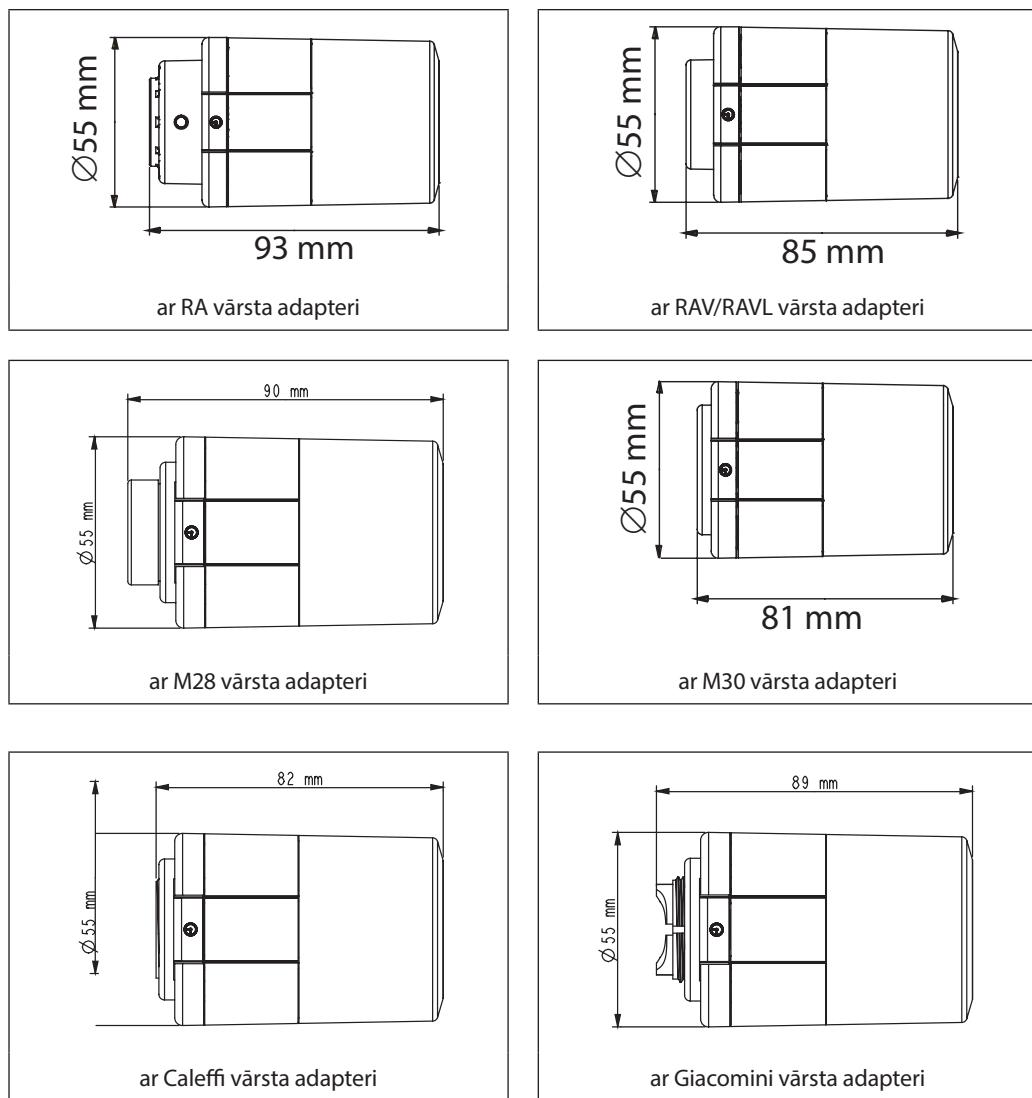

Datu lapa**Danfoss Eco™ — programmējamais radiatoria termostats****Izmēri****Danfoss SIA**

Apkures segments • siltums.danfoss.com • +371 67 339 166 • E-pasts: klientuserviss.lv@danfoss.com

Danfoss neuzņemas atbildību par iespējamām klūdām katalogos, brošūrās un citos drukātajos dokumentos. Danfoss patur tiesības izmainīt savu produkciju bez brīdinājuma. Tas attiecas arī uz jau pasūtītu produkciju ar piezīmi, ka šīs pārmainas var tikt veiktas, bez sekvojām izmaiņām, kurām būtu uzsākti specifikācijas, par kurām ir iepriekšēja vienošanās. Danfoss un visi Danfoss logotipi ir Danfoss A/S preču zimes. Visas tiesības rezervētas.