


LUNAQUA 10/LED/S ar LED reflektorspuldzi 2x7W

500096




Ekspluatācijas instrukcija


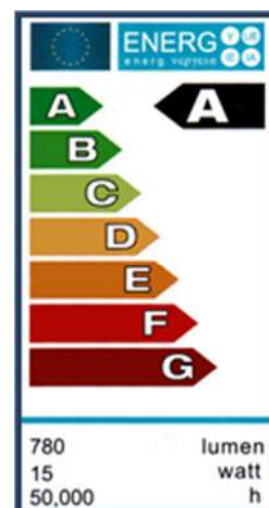


Tehniskie rādītāji

Izmēri (mm)	Spriegums	Jauda	Staru leņķis
160x145x100	12 V/AC	15W	20°

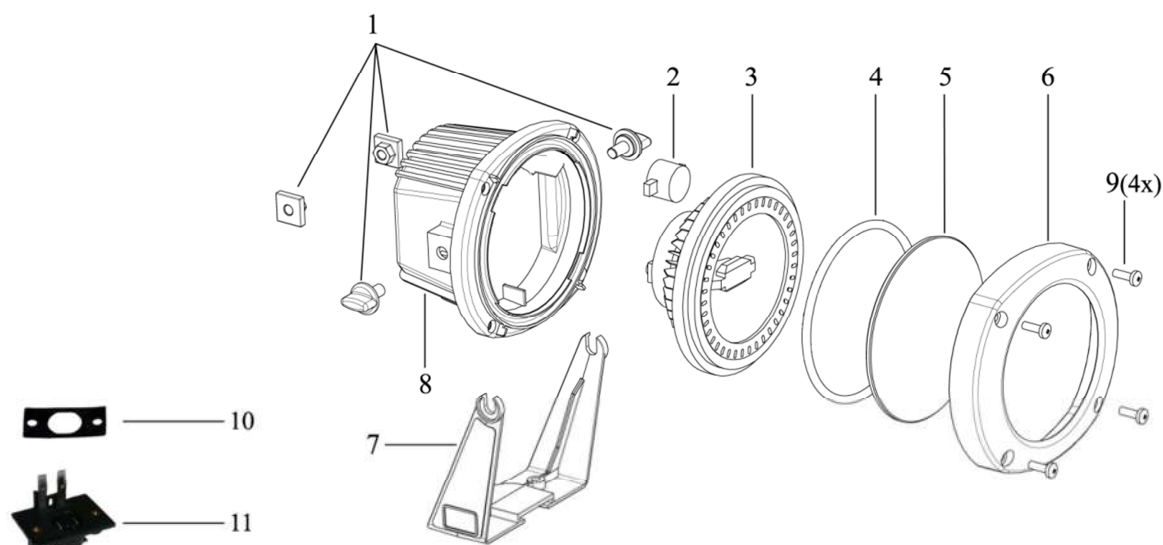

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stiprinājuma skrūves un uzgriežņi	Termostats 25°C/40°C, NC aut.	LED spuldze AR111	Blīvredzens	Prožektora stikls	Stikla piespiedējvāks	Prožektora pēda	Korpuss	Korpasa skrūve	Plakanā blīve	Kontaktu ligzda

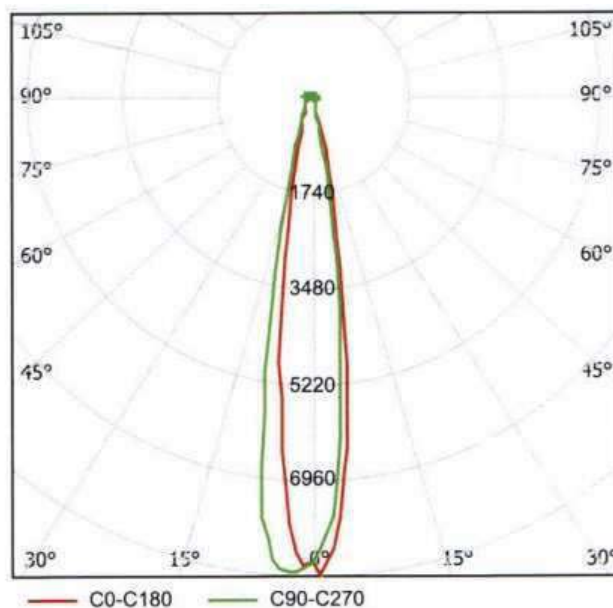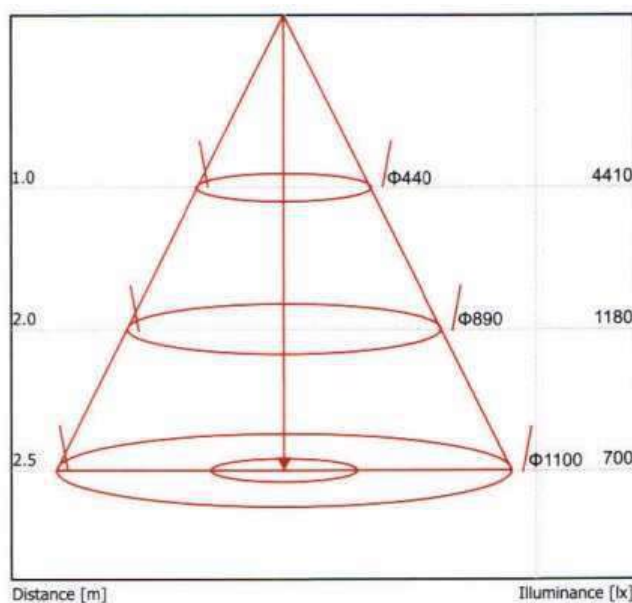


Norādījumi

Pirms uzsākt iekārtas ekspluatāciju, lūdzam izlasīt instrukciju, un iepazīties ar iekārtu. Ievērot darba drošības instrukciju, lai veiktu pareizu un drošu iekārtas ekspluatāciju. Rūpīgi glabāt šo instrukciju! Pirms iekārtas nodošanas citam lietotājam, nodot arī šo ekspluatācijas instrukciju.

Ierīces izmantošana pēc nozīmes

Prožektors **Lunaqua 10 LED spuldze ar reflektoru**, turpmāk tekstā saukta ierīce, paredzēta strūklaku un dīķu izgaismošanai, iegremdētu ūdenī ar temperatūru no $+4^{\circ}\text{C}$ līdz $+25^{\circ}\text{C}$. Pieļaujamais iegremdēšanas dziļums 4m.

Uzmanību! Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ūdenī, iemērktu vismaz līdz stikla piespiedējvākam (6) (Zīm.1)

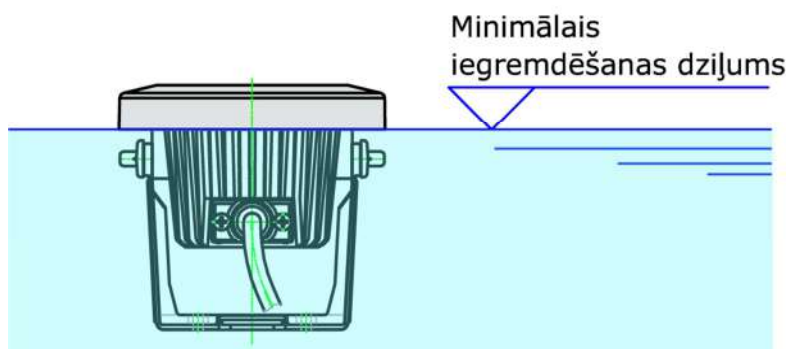

Zīm.1.
Prožektora uzstādīšanas dziļums

Ja vides temperatūra korpusā pārsniedz $+40^{\circ}\text{C}$, termostats (automātisks) uz brīdi pārtrauks spuldzes darbību. Spuldze tiks ieslēgta, kad temperatūra korpusā pazemināsies līdz $+25^{\circ}\text{C}$ (10-40 minūtēs).

Uzmanību! Prožektors nav pieslēdzams kontaktligzdai ar reostata funkciju (nav iespējama gaismas intensitātes regulēšana).

Uzmanību! Ekspluatējiet ierīci kopā ar OASE transformatoru UST 150 vai citu barošanas bloku, kas atbilst darba drošības tehnikai. Izmantojiet Oase savienojuma kabeļus ar speciāliem kontaktiem!

Brīdinājums! Neskatīties tieši virsū gaismas avotam! Iespēja gūt redzes bojājumus!

Nepareiza iekārtas ekspluatācija

Veicot neatbilstošu iekārtas pielietošanu, kā arī nepareizu apiešanos ar iekārtu, tā var kļūt bīstama cilvēkiem. Nepiemērotas lietošanas gadījumā ražotāji neuzņemas atbildību.

Drošības instrukcija

Prožektors izstrādāts saskaņā ar drošības normām. Neskatoties uz to, tas var kļūt bīstams cilvēkiem, kā arī radīt materiālus zaudējumus, ja tas tiek izmantots neatbilstoši, vai nav ievēroti tehnikas drošības noteikumi.

Drošības apsvērumu dēļ, bērniem, jaunākiem par 16 gadiem, kā arī personām, kas nespēj novērtēt bīstamību vai nav iepazīstināti ar ekspluatācijas instrukciju, izmantot iekārtu aizliegts!

Pieslēguma veikšana neatbilstoši instrukcijai un ierīces izmantošana neatbilstoši ekspluatācijas noteikumiem var radīt ūdens saskarsmi ar elektrību, izraisot nopietnus veselības un dzīvības draudus.

Uzmanību! Elektriskā trieciena bīstamība! Strāvas kontaktdakšai un visām savienojuma vietām jābūt sausām!

Savienojuma kabeļi uzglabāt noslēgtā vidē, lai izslēgtu iespēju, ka tas tiek sabojāts. Izmantojiet tikai tādus kabeļus, kurus atļauts ekspluatēt ārpus telpām. Nodrošiniet, lai elektrības savienojuma kabeļu šķērsriezums nav mazāks kā gumijotajiem savienojuma kabeļiem ar identifikācijas numuru H05RN-F. Pagarinājuma kabeļiem jāatbilst standartam DIN VDE 0620. Izmantojiet pilnībā attīstus kabeļus. Dārza dīķu un peldbaseinu elektromontāžai jāatbilst LBN. Salīdziniet elektriskā tīkla datus ar datiem uz iekārtas informatīvās plāksnītes vai iepakojuma. Kabeļa vai korpusa bojājuma gadījumā aizliegta ierīces izmantošana. Nepārnēsājiet un nevelciet ierīci aiz elektrokabeļa.

Uzmanību! Ierīce ekspluatējama tikai ar OASE transformatoru UST 150 un OASE savienojuma kabeļiem (neietilpst iekārtas komplektā).

Nekad neatveriet iekārtas korpusu, vai tam piederošās daļas, ja ekspluatācijas instrukcijā tas nav norādīts. Pirms uzsākat darbus ar prožektoru, atvienojiet to no strāvas padeves, kā arī visas ūdenī ievietotās iekārtas, kas pieslēgtas strāvas padevei. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai problēmas, jūsu drošības dēļ, griezieties pie sertificēta elektriķa.

Uzstādīšana un ierīces ekspluatācija

Ierīces komplektā transformators un savienojuma kabeļi neietilpst. Prožektors paredzēts tikai ekspluatācijai ūdenī. Nodrošiniet stabilitāti. Prožektora pēda (7) tiek piestiprināta prožektoram ar skrūvju palīdzību. Nostipriniet prožektoru ar prožektora pēdas palīdzību uz piemērotas virsmas. Pievienojiet kabeļa savienojuma vienu galu prožektora kontaktligzdā, otru transformatora kontaktligzdā. Savienojumu pieskrūvēšanai nelietojiet spēku, lielāku par 2.5Nm. Pieslēdziet transformatoru strāvas padevei. Pārbaudiet vai ierīce funkcionē.



Prožektors ekspluatējams ar 12 VAC (**bez reostata [dimlēšanas] funkcijas**). Ievērojiet norādījumus, kas attiecas uz kabeļu un transformatora savienojuma blīvējumu. Obligāti jābūt blīvējumam (10) starp prožektora kontaktligzdu (11) un kabeļa savienojumu.

Spuldzes nomaiņa

LED spuldzes aptuvenais darbības ilgums 50 000 darba stundu. Spuldzes darba ilgums atkarīgs no ekspluatācijas apstākļiem un netiek garantēts. Ievērojiet darba drošības instrukciju! Atvienojiet strāvas padevi! Vispirms noskrūvējiet augšējo daļu - stikla piespiedējvāku. Nodrošināt, lai ierīcē netiek mitrums. Noņemot piespiedējvāku un stiklu, ja nepieciešams, notīrīt tos. Izvilkt ārā spuldzi un atvienot vadus.

Svarīgi! Drīkst lietot tikai atbilstošas konstrukcijas LED spuldzes (AR111). Ievietot jaunu spuldzi. Pārbaudīt vai nav bojāts blīvgredzens, ja nepieciešams, nomainīt. Pēc tam veikt visu daļu saskrūvēšanu apgrieztā secībā. Pieslēgt strāvas padevei un veikt ierīces funkcionēšanas pārbaudi.

Tīrīšana

Ievērot darba drošības instrukciju! Veikt darbus, kas uzskaitīti sadaļā „Spuldzes nomaiņa”. Tīrīšanai lietot tikai ūdeni un mīkstu birsti. Nodrošināt, lai ierīcē netiek mitrums.

Utilizācija


Iekārta utilizējama saskaņā ar LV esošo likumdošanu.

Bojājumu novēršana

Bojājums	Iemesls	Novēršana
Spuldze nedeg	Pārtraukta strāvas padeve	Pārbaudīt strāvas padevi
	Pārkarsusi spuldze	Nogaidīt līdz spuldze atdzisīs, termostats to ieslēgs no jauna (10-40 min. laikā)
	Bojāts termostats	Saslēgt vadus apejot termostatu, pārbaudīt, ja spuldze deg, nomainīt termostatu. (poz.Nr2)
	Bojāta spuldze	Nomainīt spuldzi (poz.Nr3)
Samazinājusies gaismas intensitāte	Netīrs prožektora stikls	Notīrīt
Prožektora korpusā iekļuvis ūdens	Bojāts blīvgredzens	Pārbaudīt blīvējumu, ja nepieciešams, nomainīt blīvgredzenu (poz.Nr4 vai poz.Nr10)

Rezerves daļu un aprīkojuma saraksts

Poz.	Kods
1	2x20283 + 2x20962
2	500088
3	500076
4	17084
5	20685
6	20280
7	20282
8	513162
9	4x6056
10	20682
11	34408

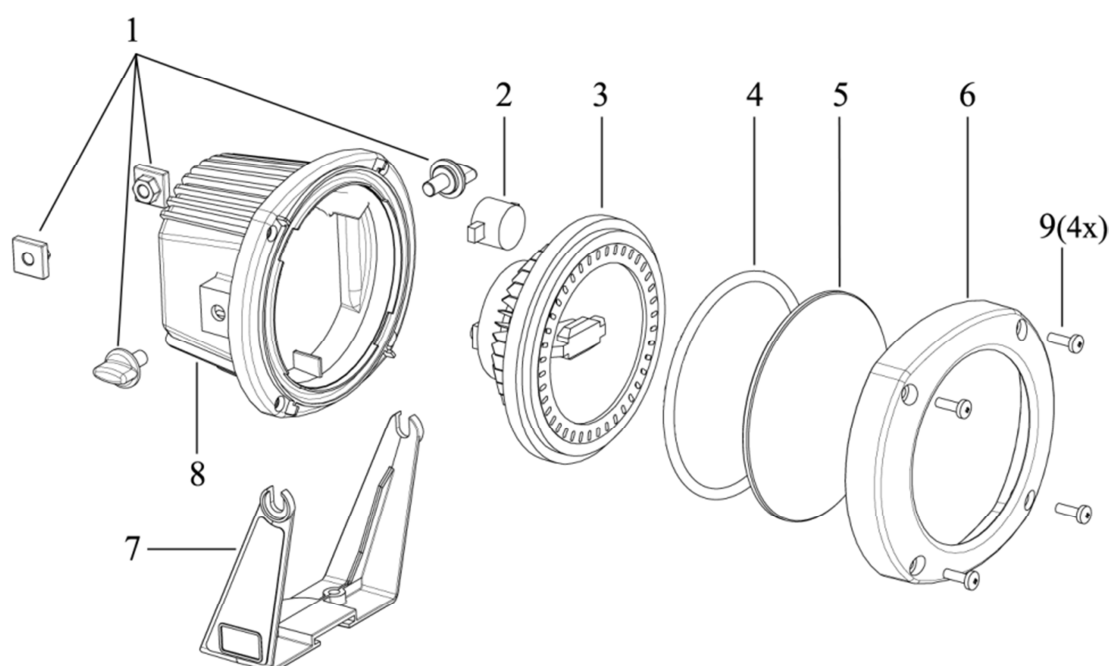

SVARĪGI! Drošības apsvērumu dēļ prožektoru uzstādīšanai izmantojiet tikai oriģinālo OASE aprīkojumu! Pie viena transformatora var pievienot 4 prožektorus. Izmantojot speciālus sadalītājus (kods 550492), pie viena transformatora var pievienot līdz 8 prožektoriem (maksimums).

Attēls	Kods	Nosaukums	Attēls	Kods	Nosaukums
	550401	L10/01 Transformators 150VA 230/12VAC IP68		550492	12VAC sadalītājs 1 ieeja 2 izejas
	533043	L10/01 kabelis 0,8m			
	512768	L10/01 kabelis 1,0m			
	550402	L10/01 kabelis 2,5m			
	550403	L10/01 kabelis 5,0m			