

RUBINETTO A SFERA SCARICO CALDAIA CON PORTAGOMMA E TAPPO

BOILER DRAIN BALL VALVE WITH HOSE UNION AND CAP

PED 97/23/CE



DECRETO LEGISLATIVO
25/02/2000 N° 93

IL PRODOTTO ILLUSTRATO NELLA
PRESENTE SCHEDA TECNICA
SODDISFA I REQUISITI DELLA
DIRETTIVA PED 97/23/CE ED E'
ESENTATO DALLA MARCATURA CE
IN BASE ALL'ART.3 PAR. 3.

DECREE LAW DD.
25/02/2000 No.93

THE PRODUCT SHOWN IN THIS
TECHNICAL SHEET IS MADE
ACCORDING TO PED 97/23/CE AND
IT IS CE MARKING-FREE AS PER
ART. 3 PAR.3.

CARATTERISTICHE


CORPO, CALOTTA E TAPPO IN OTTONE
CW 617 N - UNI-EN 12165
SFERA, ASTA E PORTAGOMMA IN OTTONE
CW 614 N-UNI-EN 12164
SFERA LAVORATA CON UTENSILE IN DIAMANTE,
NICHELATA E CROMATA
FINITURA SABBIATA
GUARNIZIONI DI TENUTA SEDI E ASTA OR
GOMMA NITRILICA NBR
MANIGLIA IN ABS ROSSO
FILETTATURE ISO 228/1

FEATURES

BODY, NUT AND CAP BRASS CW 617 N - UNI-EN 12165
BALL, STEM AND HOSE UNION BRASS
CW 614 N-UNI-EN 12164
BALL GROUND BY DIAMOND-TIPPED TOOL,
NICKEL AND CHROMIUM PLATED.
SAND BLAST FINISHING
NBR RUBBER O-RING FOR SEAT AND STEM
RED ABS HANDLE
THREADING TO ISO 228/1

DIMENSIONI PRINCIPALI

LEADING DIMENSIONS

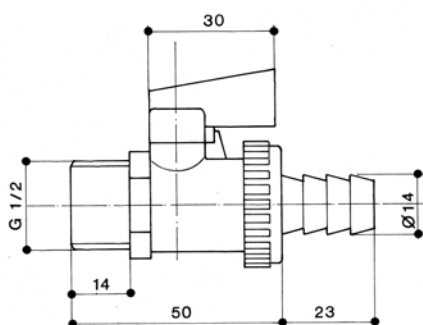

PRESSIONI DI ESERCIZIO

PN 40						p.s.i. 600
PN 32						p.s.i. 450
PN 25						p.s.i. 350
PN 20						p.s.i. 300
PN 16						p.s.i. 250
PN 10						p.s.i. 150
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	

WORKING PRESSURES AT 80°C MAX**CAMPO DI IMPIEGO**

ALLE PRESSIONI E TEMPERATURA INDICATE NELLA PRECEDENTE TABELLA, LE VALVOLE SONO UTILIZZABILI PER I SEGUENTI FLUIDI:
 LIQUIDI NON PERICOLOSI (TAB.9);
 QUANTO SOPRA DICHIARATO E' VALIDO A CONDIZIONE CHE I FLUIDI NON SIANO AGGRESSIVI PER LE LEGHE DI RAME (BRONZO - OTTONE).

FIELD OF USE (PED 97/23/CE ART.9)

AT THE PRESSURES AND TEMPERATURE STATED IN THE PREVIOUS TABLE, THE VALVES CAN BE USED FOR THE FOLLOWING FLUIDS:
 NON-DANGEROUS LIQUIDS (TAB.9);
 THE ABOVE STATEMENT IS VALID IF THE FLUIDS CONCERNED ARE NON - AGGRESSIVE TO THE COPPER ALLOYS (BRONZE - BRASS)

ISTRUZIONI PER L'USO

LA VALVOLA VIENE FORNITA IN POSIZIONE DI APERTURA. L'APERTURA E LA CHIUSURA SONO DETERMINATE DALLA ROTAZIONE DI 90° DELLA LEVA DI MANOVRA. IN POSIZIONE DI APERTURA LA LEVA E' SITUATA LUNGO L'ASSE DELLA VALVOLA O DELLA TUBAZIONE, IN POSIZIONE DI CHIUSURA SI TROVA TRASVERSALMENTE AL CORPO VALVOLA. LA VALVOLA A SFERA E' UNA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E NON DI REGOLAZIONE, QUINDI DEVE ESSERE O APERTA O CHIUSA: SE LASCIATA IN POSIZIONE INTERMEDIA LE GUARNIZIONI DI TENUTA SI POSSONO DETERIORARE. NEL CASO IN CUI SI DEBBA VUOTARE UNA TUBAZIONE PER IL PERICOLO DI GELO, APRIRE LA VALVOLA IN POSIZIONE INTERMEDIA (45°) SINO ALLA COMPLETA FUORIUSCITA DEL LIQUIDO E POI PROSEGUIRE LA MANOVRA SINO ALLA TOTALE APERTURA. SI RACCOMANDA DI NON IMPIEGARE LE VALVOLA PER FLUIDI CONTENENTI SOSPENSIONI ABRASIVE.

DIRECTIONS FOR USE

THE VALVE IS SUPPLIED AT OPENING POSITION. THE OPENING AND THE CLOSING ARE MADE BY A 90° ROTATION OF THE HANDLE. IN THE OPENING POSITION OF THE VALVE THE HANDLE IS ALONG THE BODY OF THE VALVE, IN THE CLOSING POSITION THE HANDLE IS ACROSS THE BODY. THE BALL VALVE IS A VALVE OF INTERCEPTION AND NOT OF REGULATION, THEREFORE IT MUST BE OPENED OR CLOSED COMPLETELY; IF IT IS LEFT IN AN INTERMEDIATE POSITION, THE SEALS CAN BE DAMAGED. IF IT IS NECESSARY TO EMPTY THE TUBE FOR DANGER OF FROST, THE VALVE MUST BE OPENED AT INTERMEDIATE POSITION (45°) UP TO THE COMPLETE EXIT OF THE LIQUID AND THEN IT CAN BE OPENED TOTALLY. IT IS SUGGESTED NOT TO USE THE VALVE FOR LIQUIDS WITH ABRASIVE SUSPENSIONS.