
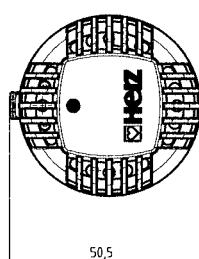


7230

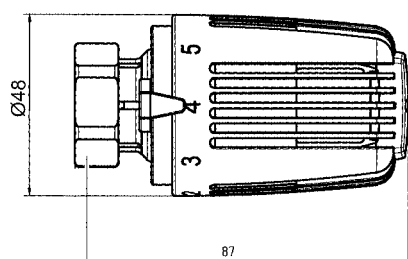

7260

HERZ-termostata galva

7230

7260



011

EN 215

tested and registered

certificated products

1 7230 06

1 7260 06

1 **7230 06 Radiatora termostata galva ar hidrosensoru**
Ar "0" pozīciju, pret sala aizsardzību un min. max. limita nofiksēšanu. Baltā krāsā rokturis.

Modeļi

7230

1 **7260 06 Radiatora termostata galva ar hidrosensoru**
Ar automatisku pret sala aizsardzību un temperatūru limitēšanas funkciju
Baltā krāsā rokturis

7260

Diapazons **7230:** 0-28°C
7260: 6-28°C
Pretsala aizs. 6C

Darbības dati


Var tikt savienots ar jebkuru HERZ vāstu kas paredzēs strādāt kā termostats.

Pielietojums

HERZ-termostats sastāv no izpildmehānisma un kontroles mehānisma. Varsts sāk darboties, ja mainās apkartejās vides temperatūra.

Darbība

Jūsu kompānijas LOGO

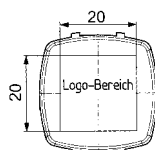

Pēc pieprasījuma varam piegādāt termostata galvas ar Jūsu LOGO.

LOGO

Uz skalas norādītās vērtības aptuveni norāda telpā ieregulēto temperatūru, jo iestatījumu papildus var ietekmēt apkārtejie apstākļi un apkures sistēmas tips.

Marking	*	1	2	3	4	5	6
°C	6	9,5	13	16,5	20	23,5	28

Iestatījumi

7230/7260

"4" atbilst komforta temperatūrai telpā kas ir apmēram 20°C un atbilst komforta zonai un enerģijas taupīšanai.

Komforta iestatījums 4

Uzstādot "*" pozīcijā vārsts sāk atvērties kad apkārtējās vides temperatūra pazeminās zem 6°C un sistēma tiek aizsargāta no sasalšanas.

Pretsala "*"

Uzstādot "0", Vārsts tiek noslēgts un pret sala funkcija tiek bloķēta.

Modelis
Termostats7230

Kad apkures sezona beidzas , rūpnīca rekomendē pilnībā termostatu atvērt, lai uz termostata vārsta sēžas nesakrājas netīrumi.

Vasaras uzstatījums

Lai aizsargātu no neautorizētas temperatūras izmaiņām, jauzstāda bloķētāji 1 9552 03 kuras, uzstāda zem pievienojuma skrūves.


Aizsardzība

- 1 6640 00 HERZ-universālā atslēga blokatoriem
1 6807 90 HERZ-TS-90 montāžas atslēga
1 9551 00 blokatori

Aksesuāri


1. Noskrūvējiet rokas regulatoru no vārsta.
2. Iestatiet termostata galvu uz "pilnīgi atverts" stāvoklī un uzlieciet galvu uz vārsta lai tas labi piefiksējas un indikators atrodas augšpusē un ir labi redzams.
3. Ar pievienojuma skrūvi piefiksējiet termostata galvu pie vārsta (atslēga 30 hex).
4. Pagrieziet termostata galvu ciet/vaļā lai pārbaudītu tās darbību.

Montāža

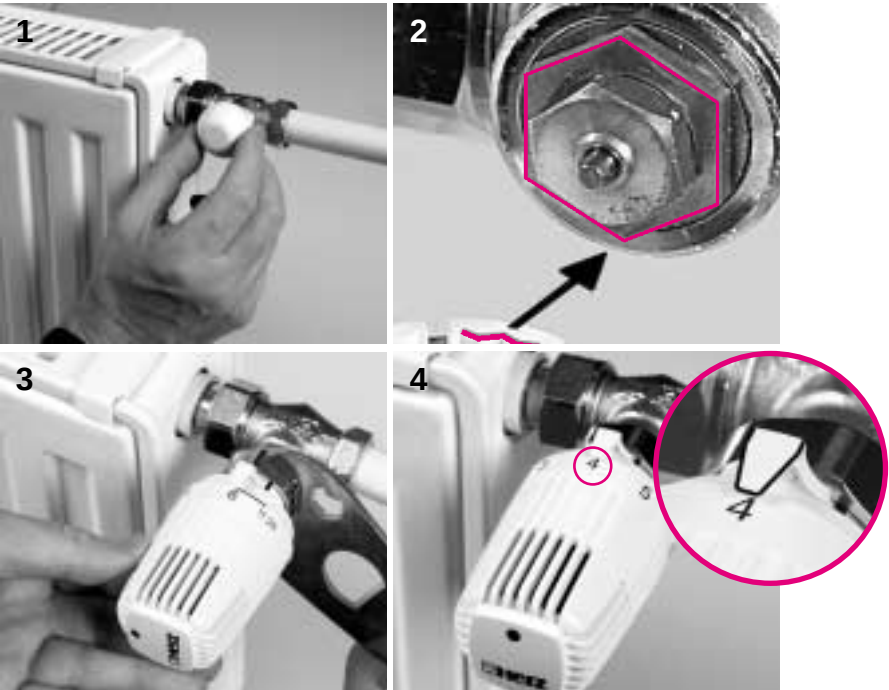

- 7330** HERZ-termostats ar atdalītu iestatīšanu
7430 HERZ-teermostats ar atdalītu sensoru ar "0" pozīciju

HERZ-termostata galvai nevajadzētu atrasties tiešu saules staru ietekmē vai kādu citu siltuma ģenerējošu avotu ietekmē piem. TV. Ja radiators ir iebūvēts panelī vai to nosedz blīvs aizkars, termostata sensors neprecīzi nomērīs telpas temperatūru. Tadā gadījumā jāizmanto termostats ar atdalīto sensoru.

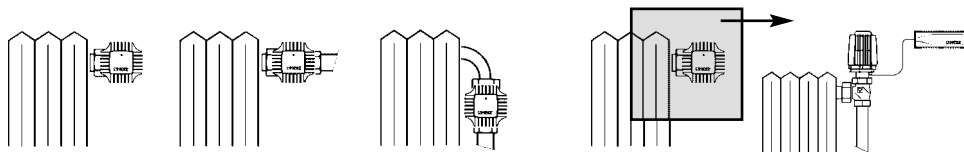

Apslēptā limitēšanai vai bloķēšana

Lai novērstu neautorizētu termostata iestatījumu izmaiņas, uzstādiet vienu vai divus blokatorus. Blokatorus var pasūtīt kods 1 9951 00

Procedūra

Termostata pamatnē ir urbumi kuros var ievietot blokatorus.

- Uzstādiet termostatu pozīcijā kurā vēlaties bloķēt.
- Ievietojiet vienu blokatoru pretī pozīcijai "6" un " " otro pa labi kur redzams blokatora simbols.



Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4