


HERZ Apkārtējās vides termostats

Mehāniskais apkārtējās vides termostats BELUX

 Izmēri milimetros

Datu lapa modelim 3 F791 00. izdevums 0715

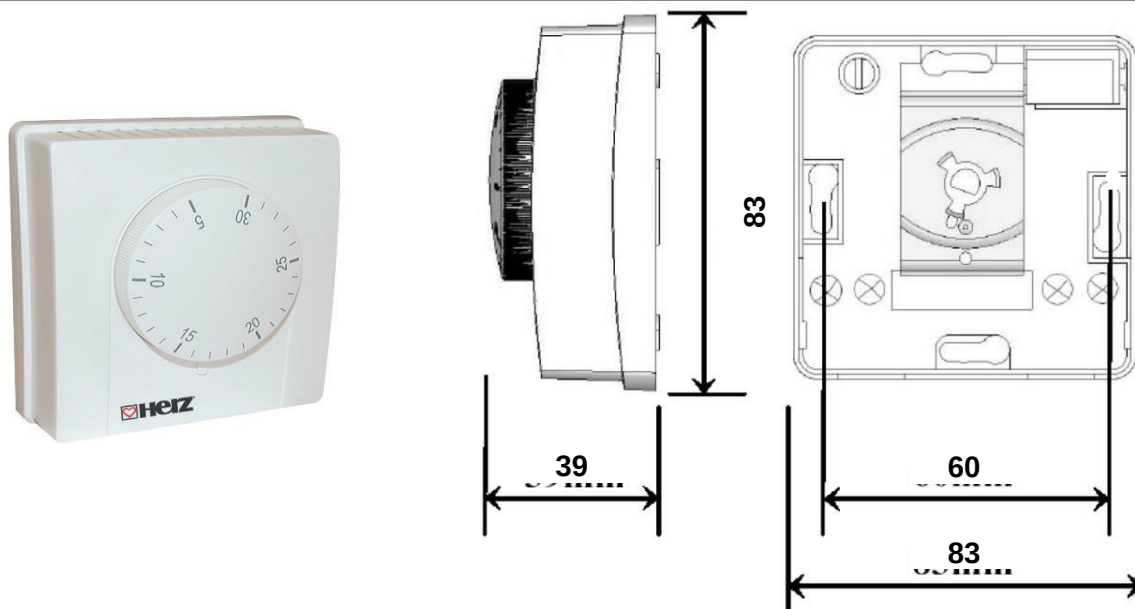

 Galvenās īpašības


Apkārtējās vides termostats ar elektromehānisku darbību, izmantojot piesātinātu tvaiku un paplašināmu nerūsējošā tērauda membrānu.

Iespēja bloķēt vēlamo darba temperatūru. Termālā atgriezeniskā saikne, 230 V maiņstr., NC.

 Tehniskie parametri

Regulēšana	no +5 °C līdz +30 °C
Temperatūras starpība	no 0,6 °C līdz 20 °C
Temperatūras gradients	1K/15min.
Kontaktu jauda	10(3)A/250V
Kontakti	Sudraba 1000/1000
Padeve	230V/50Hz
Elektroaizsardzība	Klase II IP30
Izmēri	83x86x39mm


 Ierobežojums

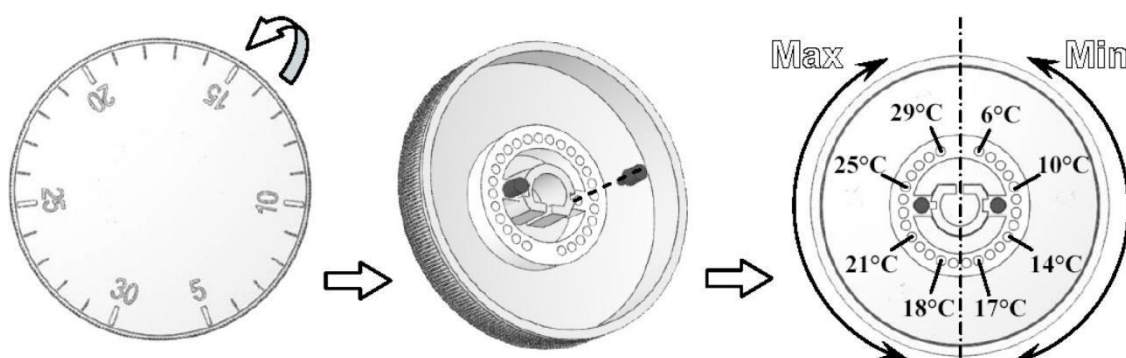

Uzstādīšana un montāža

Pareizai darbībai termostats ir jānovieto aptuveni 1,5 m attālumā no grīdas, vietā, kurā nav caurvēja un siltuma avotu, kā parādīts A attēlā. To var piestiprināt vai nu caur iebūvēto savienojuma kārbu, vai tieši pie sienas, izmantojot divus caurumus termostata pamatnes aizmugurē. (Ir svarīgi izvietot to uz pilnīgi līdzenas virsmas bez izciļņiem, izmantojot skrūves ar maks. izmēru 3x22mm).

- 1 Noņemiet regulatora pogu, uzmanīgi piespiežot uz āru ar šauru skrūvgriezi starp pogu un vāku.
- 2 Atskrūvējiet atsevišķās skrūves, lai varētu noņemt vāku.
- 3 Piestipriniet termostata pamatni tieši pie sienas vai elektriskā skapja.
- 4 Pievienojiet elektriskos kabeļus pie spailēm saskaņā ar pievienoto elektrisko shēmu, kas parādīta termostata vāka iekšpusē.
- 5 Uzlieciet vāku, piespiežot atbilstošo skrūvi, un, viegli piespiežot ar roku, uzstādiet regulatora pogu •

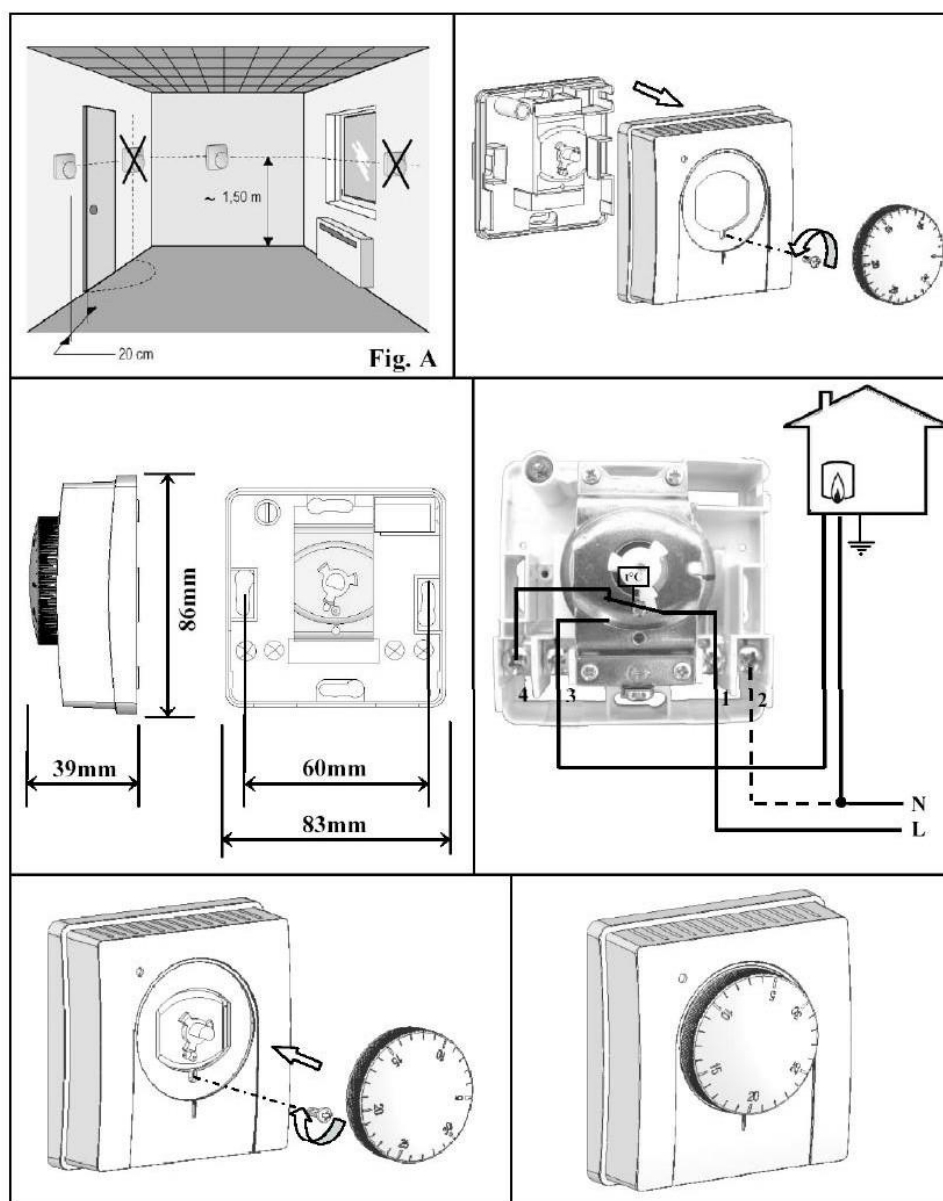

Visas šajā dokumentā ietvertās specifikācijas un paziņojumi ir sniegti saskaņā ar iespēšanas brīdī pieejamo informāciju un paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. Herz Armaturen patur tiesības modificēt un mainīt izstrādājumus, kā arī to tehniskās specifikācijas un/vai funkcionēšanu saskaņā ar tehnisko progresu un prasībām. Ir jāsaprot, ka visi Herz izstrādājumu attēli ir simbolisks attēlojums un tāpēc var vizuāli atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Krāsas var atšķirties izmantotās iespiedtehnoloģijas dēļ. Ja rodas vēl kādi jautājumi, nevilcinoties sazinieties ar tuvāko Herz filiāli.